BRAVIA

設置・接続編

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン 液晶プロジェクションテレビ 取扱説明書

KDF-42E1000 KDF-50E1000 別冊の「操作・困ったときは編」もご覧ください。

<u>↑ 警告</u> 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「操作・困ったときは編」をよくお読みのうえ、製品

目次 設置·接続編

	安全のために	6				
	使用上のご注意					
	安全点検チェックリスト	16				
はじめに						
お読み						
ください 18	 準備の前に	22				
 テレビの 接続		デ ジタル放送用ICカード) 				
24	準備2:地上波アンテナをつなぐ 2					
	準備3:衛星(BS・110度	CSデジタル)アンテナをつなぐ 27				
	準備4:電話回線につなく	; 29				
受信設定	準備5:お買い上げ時の初	 期設定(かんたん設定)をする31				
31	準備6:地上アナログ 放送の設定をする 34	受信方法を設定する34 自動でチャンネルを設定する34				
	準備7:地上アナログ 放送のチャンネル設定 をする 35	ワンタッチ選局できるチャンネルを 変更する······35 チャンネル+/-ボタンで選べる チャンネルを変更する·····35				
		チャンネルの受信状態を最適化する35 ステレオ放送を自動設定する35				
		ゴーストの少ない映像にする35				

	準備8:地上ナシタル 放送の設定をする 36	自動でチャクネルを設定する36地上デジタルのアンテナレベルを確認する36放送局やチャンネルが増えたときに自動で受信できるようにする36受信方法を設定する36
	準備9:地上デジタル 放送のチャンネル設定 をする 	地域設定する37 ワンタッチ選局できるチャンネルを変更する37 チャンネル+/ーボタンや番組表で選べる チャンネルを変更する38
	準備10:BS・110度CS (CS1、CS2)デジタル 放送の設定をする 	衛星(BS·110度CSデジタル) アンテナ電源を設定する39 衛星(BS·110度CSデジタル) アンテナの向きを調整する39
	準備11:BS・110度CS (CS1、CS2)デジタル 放送のチャンネル設定 をする 40	ワンタッチ選局できるチャンネルを変更する…40 チャンネル+/-ボタンや番組表で選べる チャンネルを変更する40
		を申し込む 41 する 42
	準備完了?チェックリス	h
その他の 設定 45	データ放送のための ネットワークを 設定する 45	データ放送の接続方法を選ぶ45 データ放送の通信設定をする47
	視聴年齢制限を 設定する・個人情報を 消去する 48	暗証番号や視聴年齢制限を設定する48 個人情報を消去する48

他機との	本機で再生するための接続 49					
接続 49	録画するための接続 	本機の映像を録画するには				
		録画するには	55			
	オーディオ機器をつなぐ		59			
	パソコン(PC)をつなぐ・		60			
 その他	地上デジタル放送・地域別	リチャンネル割り当て一覧表	61			
その他 61	地上デジタル放送・地域別保証書とアフターサービ		61 63			
その他 61	保証書とアフターサービ					
その他 61	保証書とアフターサービ	ス	63			
その他 61	保証書とアフターサービ 主な仕様	Z	63 64			

別冊「操作・困ったときは編」の目次

この取扱説明書の使いかた 液晶プロジェクションテレビに ついて

リモコン操作ボタン 本機の便利な機能いろいろ

WEGA GATE〈ベガゲート〉

WEGA GATE〈ベガゲート〉を使う

テレビを見る

地上アナログ放送を見る 地上デジタル放送を見る BSデジタル·110度CS(CS1、 CS2)デジタル放送を見る ラジオ/データ放送を楽しむ

番組表で見たい番組を探す [チャンネル別番組表]/[時刻別番

組表] 番組検索で見たい番組を探す [ジャンル検索]/[キーワード検索] 他チャンネルリストで番組を

チェックする

番組説明を見る

お知らせを見る

その他の機能

番組を録画・予約する

本機での録画について 録画・予約する[いますぐ録画]/ [番組表から録画]/[時間指定予約] 録画予約の内容を確認/修正/削除

する[予約一覧] 録画予約が実行されたかを確認する

本機につないだ機器の映像を見る

つないだ機器の映像を見る 本機のリモコンでつないだ機器を 操作する

設定/調整する

画質を調整する 音質を調整する 画面モードの設定をする タイマーの設定をする 各種設定をする パソコン(PC)入力の設定をする

各種情報について

デジタル放送について 録画制限と著作権保護について

困ったときは

修理に出す前に

映像

音声

デジタル放送

録画予約

メニューやリモコン

電源スタンバイ中のランプの

点灯・点滅について

展示モードの表示について

その他

ダウンロードの流れについて 光源用ランプを交換する 保証書とアフターサービス 用語集 各部の名前

索引

△警告 安全のために

で使用の前に、この取扱説明書「設置・接 続編 | と別冊の「操作・困ったときは編 | を よくお読みのうえ、製品を安全にお使い ください。お読みになったあとは、いつ でも見られるところに必ず保管してくだ さい。

テレビは正しく使用すれば、事故が起きないように、安全には充 分配慮して設計されています。しかし、内部には電圧の高い部分 があるので、間違った使いかたをすると、火災などにより死亡な ど人身事故になることがあり、危険です。事故を防ぐために次の 事を必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

本書の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

お買い上げ時とその後1年に1度は「安全点検チェックリスト」に 従って点検してください。

1年に1度は内部の掃除を、5年に1度は点検をお買い上げ店または ソニーサービス窓口にご依頼ください。(有料)

内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障 の原因となることがあります。湿気の多くなる梅雨期の前に掃除 を行うと、より効果的です。

また、本機の通風孔付近にほこりが付着するときがありますが、 付着がひどい場合、故障の原因となることがあります。掃除機な どで1か月に1度、ほこりを吸い取ることをおすすめします。

故障したら使わない

すぐにお買い上げ店、またはソニーサービス窓口に修理をご依頼 ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たり、こげくさいにおいが したら
- テレビを見ているときや、スタン バイ状態(画面が消えていて、テレビのスタン バイランプが赤色に点灯中) のときに、テレ ビ内部から異常な音がしたら
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 音は出るが画面が映らないときは
- テレビを落としたり、倒したり、 キャビネットを破損したりしたと きは



- ●電源を切る
- ❷電源プラグを コンセントか ら抜く
- ❸お買い上げ店 またはソニー サービス窓口 に修理を依頼 する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次 のような表示をしています。表 示の内容をよく理解してから本 文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電・破裂などにより 死亡や大けがなどの人身事故が 生じます。

|⚠警告|

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電などにより死亡や 大けがなどの人身事故につなが ることがあります。

! 注意

この表示の注意事項を守らない と、感電やその他の事故により けがをしたり周辺の物品に損害 を与えたりすることがありま す。

注意を促す記号







行為を禁止する記号













行為を指示する記号













下記の注意を守らないと**火災・感電**により **死亡**や大けがの原因となります。

設置と移動

周囲に間隔を空ける

周囲に間隔を空けないで設置すると、通風孔から空気が抜けなくなり熱が内部にこもり、火災や故障の原因となります。

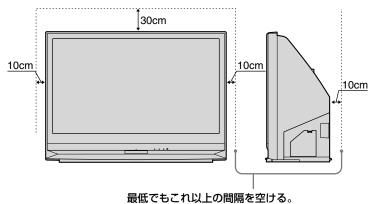

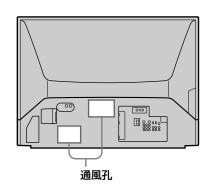


次のことを守って、スタンドにテレビを設置する

誤った取り付け方法をすると、本機が落下し、大けがをすることがあります。

- スタンドの取扱説明書の取り付け方法を必ず守る。
- 転倒防止の処置を必ず行う。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、テレビが落ち たり倒れたりしてけがの原因となります。







電源プラグをつなぐのは、他機器との接続が終わってから

コンセントに差したまま接続したりすると、感電の原因になることがあります。 他機器との接続が終わったあとに、壁のコンセントに差してください。 また、接続をやり直すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあとに 行ってください。

風呂場やシャワー室など、水のかかる場 所で使用しない

火災や感電の原因となることがあります。





屋外で使用しない

雨水などにさらされ、火災や感電の原因となることがあります。また、直射日光を受けると、テレビが熱を持ち、故障することがあります。











下記の注意を守らないと**火災・感電**により **死亡**や大けがの原因となります。

雷源

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V (50/60Hz)以外では使用しない

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱により、火災の原因となります。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。


• ケーブルを壁面に挟んだり、無理に曲げたり、ねじったりすると、芯線が露出したり、ショート、断線して、火災や感電の原因となることがあります。





- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 電源コードに重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 電源コードを熱器具に近づけない、加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。□ 零酒コードが傷んだらただちに使用を中止し、お買

万一、電源コードが傷んだらただちに使用を中止し、お買い 上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。



ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。





ゆるいコンセントに接続しない

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因となることがあります。電気工事店にコンセントの交換をご依頼ください。





雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグに 触れない

感電の原因となります。











下記の注意を守らないと**火災・感電**により **死亡や大けが**の原因となります。

電源プラグは定期的にお手入れを

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁 低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを取ってください。



その他

テレビの上に水などの入った容器や火のついた ローソクを置かない

水がこぼれ、内部に水が入ると火災や感電の原因となります。 また、火のついたローソクが倒れて火災の原因となります。






通風孔に異物を入れない

内部に金属類や燃えやすい物が入ると火災や感電の原因となります。



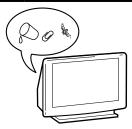

分解や改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、裏ぶたを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。





本機を水でぬらしたりしない

感電や故障の原因となります。







テレビの表面が割れたときは、電源プラグをコンセント から抜くまでテレビに触れない

電源プラグをコンセントから抜かずにテレビに触れると、感電の原因となることがあります。



ランプ交換以外の目的でランプを取り出さない

ランプは、電源を切って30分たっても100度以上になっていることがあるので、やけどや火災の原因となることがあります。



9




下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財 に**指害**を与えたりすることがあります。

設置と移動

通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることが あります。また、空気の対流が悪くなると、壁などにほこりが 付着し、汚れることがあります。風通しをよくするために、壁 から10cm以上離して置いてください。



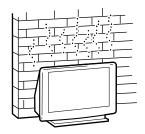

- 棚や押入の中に置かない。
- じゅうたんや布団の上に置かない。
- テーブルクロス、カーテンなどをかけない。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、虫の入 りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の 近くに置かない

火災や感電の原因となることがあります。

転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないと、テレビが倒れてけがの原因となることがあります。スタンドや床、壁 などとの間に、適切な転倒防止の処置を行ってください。転倒防止の処置のしかたについては、ス タンドの取扱説明書もあわせてご覧ください。

コネクターはきちんと接続する

- コネクターの内部に金属片を入れないでください。ピンとピンがショー ト(短絡)して、火災や故障の原因となることがあります。
- コネクターはまっすぐ差し込んで接続してください。斜めに差し込む と、発熱して、火災や故障の原因となることがあります。



船舶の中など、海の近くではテレビの金属が塩分で腐食し、発熱や発火を起こす ことがあります

船舶の中など、海の近くでテレビを使用すると、機器寿命が短くなることがあります。

銭湯や温泉の脱衣所に設置しない

温泉に含まれる硫黄などにより、硫化したり、高い湿度でテレビが故障し たりすることがあります。



乗物の中では使用しない

移動中の振動により、テレビが転倒したり落下したりして、け がの原因となることがあります。

また、船舶の中などでは塩水をかぶり、発火や故障の原因とな ることがあります。



禁止




下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**指害**を与えたりすることがあります。

指定された方法で、運搬/移動する

誤った方法で運搬したり移動したりすると、テレビが落下し、打撲や骨折をしたり、大けがをすることがあります。

大型テレビは重いので、開梱や持ち運びは必ず2人以上で行ってください。 運ぶときには、衝撃を与えないようにしてください。落下や破損などによ り、大けがの原因となります。



移動させるときは、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や 感電の原因となることがあります。



電源

電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードに傷が付き、火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。





旅行などで長期間、ご使用にならないときは、 電源プラグを抜く

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。




その他

ぬれた手で触れない

本機をぬれた手で触ると、感電したり、テレビが故障して発煙することがあります。





下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

ケーブルを足に引っ掛けないように注意する

けがをしたり、テレビを破損したりすることがあります。





テレビにぶらさがったり、乗ったりしない

テレビが倒れたりして、テレビの下敷きになり、大けがの原因となることがあります。





操作部以外には不用意に手を触れない

使用中や電源を切った直後は熱くなっているところがあります。



接触禁止

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。また、ヘッドホンをつけたまま眠ってしまうと危険です。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



使用上のご注意

電源について

本体またはリモコンの電源スイッチで電源を切ったあとも、約2分間は冷却用のファンが動いています。電源プラグを抜くときや、ブレーカーを切るときは、電源スイッチを切って数分たってから行ってください。

見る場所について

- 暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。適度の明るさの中でご覧ください。また、連続して長い間、画面を見ていることも目を疲れさせます。
- 本機は見る位置により、見やすさが多少異なります。また、画面を間近から見ると目や神経などが疲れることがあります。
 愛21ページの図を参考に設置して、見やすい場所からご覧ください。

本機を設置する場所について

- 電源コンセントに容易に手が届く場所に置き、何 か異常が起こったときは、すぐにプラグを抜くよ うにしてください。
- 本機を、日光が直接当たったり、暖房の熱気が直接当たる場所には設置しないでください。本機が熱を持ち、キャビネットの変形や故障の原因となります。また、冷房の冷気も直接当たらない位置に設置してください。結露などが発生して、故障する恐れがあります。
- 後面をふさがないように設置し、充分に通風ができるようにしてください。
- 本機底面よりも、広くて水平で丈夫な場所に置い てください

スタンド、ラックなどに載せるときは、本機との間にものを挟まないようにしてください。特にテレビの幅よりも極端に狭い幅のものを挟んだりしないようご注意ください。ものを挟むと本機に負荷がかかり、破損する恐れがあります。

また、設置時や設置後に本機を揺らさないでください。台座とスタンドの間に指を挟んだとき、けがの原因となることがあります。

● 強い光が画面に当たらないように設置してください。直射日光や照明などの強い光が画面に当たると、プロジェクションテレビの構造上、本機内部で反射して、画面の一部が白っぽく見えることがあります。

アンテナ工事について

アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、必ず電気店にご依頼ください。

音量について

- 周辺の人の迷惑とならないよう適度の音量でお楽しみください。特に、夜間での音量は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを使用したりして、隣近所への配慮を充分にし、生活環境を守りましょう。
- ヘッドホンをご使用のときは、耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。耳鳴りがするような場合は、音量を下げるか、使用を中止してください。

輝点・滅点について

画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、 黒い点(滅点)がある場合がありますが、故障ではあ りません。

パネルは非常に精密な技術で作られておりますが、 ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場 合がありますので、ご了承ください。

画面の残像について

プロジェクションテレビは、画面の同じ位置に、形状などが変わらない画像(コントラストの強い静止画、チャンネル表示や放送局のロゴやマークなど)を長時間表示し続けると、一時的な残像が現れることがあります。

このときは、いったん電源を切り、しばらくすると、 残像は自然に消えます。

リモコン取り扱いについて

- 落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼした りしないよう、ていねいに扱ってください。リモ コンを損傷するだけでなく、床などを傷つける場 合があります。
- 直射日光が当たるところ、暖房機具のそばや湿度 が高いところには置かないでください。

スクリーンについて

- スクリーンの表面は傷つきやすいので、硬いもの でこすったり、たたいたり、ものをぶつけないで ください。
- 冬、暖房をし始めた部屋や、湿度の高い部屋に置いたり、寒いところから急に暖かいところに移動したりすると、結露により内部に水滴がつくことがあります。結露すると画面がゆがんだり、色がなくなることがあります。このようなときは、結露がなくなるまでしばらくお待ちください。

使用上のご注意(つづき)

メモリーに保存されるデータに関するご 注意

- 本機のメモリーには、各種機能の設定時にIPアドレス、ブックマークなどが、また、ご使用にあたってメール、番組購入履歴などが記録されます。
- 本機のメモリーには、放送事業者の要求によりお客様が入力した個人情報や、データ放送のポイントなどが記録される場合があります。
- 本機を廃棄、譲渡などする場合には、本機のメモリーに記録されているデータを消去することを強くおすすめします。消去の方法について詳しくは、「個人情報を消去する」(愛48ページ)をご覧ください。
- 本機の不具合・修理など、何らかの原因で、本機のメモリーに保存されたデータが破損・消滅した場合など、いかなる場合においても記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復はいたしません。あらかじめご了承ください。

外部記録メディア/外部記録機器使用上の ご注意

何らかの原因でコンテンツが外部メディアや外部記録機器(デジタルレコーディングハードディスクドライブなど)に記録できなかった場合や、外部メディアや外部記録機器に記録されたコンテンツが破損または消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

スクリーン面のお手入れについて

スクリーン面は反射による映り込みを押さえるため、 特殊な表面処理を施してあります。誤ったお手入れ をした場合、性能を損なうことがありますので、以 下のことをお守りください。

- お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- スクリーン表面に付いた汚れは、柔らかいきれい な布で拭きとってください。
- 汚れがひどいときは、柔らかいきれいな布に水で 薄めた中性洗剤を少し含ませて、拭きとってくだ さい。


- アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、 アルカリ性洗浄液、研摩剤入り洗浄剤、化学ぞう きんなどはスクリーン表面を傷めますので絶対に 使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。
- ボールペンやドライバーなど、先の尖ったもので スクリーン面に触れたり、擦ったりしないでくだ さい。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムや ビニール製品に長時間接触させると変質したり、 塗装がはげたりすることがあります。

外装のお手入れについて

- 柔らかいきれいな布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きとり、乾いた布でカラ拭きしてください。
- アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあるので、使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。
- ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質 したり、塗装がはげたりすることがあります。

ファンの通風孔のお手入れについて

本機のファンの通風孔は定期的に掃除してください。 ゴミやほこりがたまると、冷却装置が正常に作動し なくなることがあります。

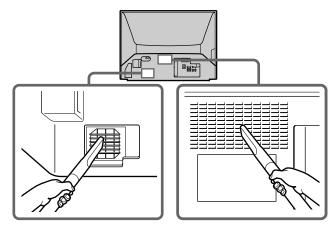

光源用ランプについて

本機は光源としてランプを使用しています。以下のことにご注意ください。

● 電源を入れてから映像が出るまで多少時間がかかります(約30秒)。

なお、電源を切るときは必ず本体またはリモコンの電源スイッチで電源を切ってください。電源を切ったあとも2分間は冷却用のファンが働いています。電源プラグを抜くときや、ブレーカーを切るときは本体の電源スイッチで電源を切って数分たってから行ってください。

• ランプは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。使用時間の経過により映像が次第に暗くなり、最終的には不点灯状態になります。不点灯状態になるとき、まれに大きな破裂音がしてランプが割れることがあります。割れたランプを交換するときに、ガラス片がこぼれ落ちることがありますので、充分注意してください。

ランプの交換時期が近づくと本機の電源を入れたときに、画面にランプ交換を促すメッセージが表示されます。ランプが完全に切れてしまう前に、お近くのソニー商品取扱い販売店またはソニースタイルのホームページ(http://www.jp.sonystyle.com/Qnavi/visual.html)で、別売りランプユニットXL-2400を購入し、ランプ交換を行ってください。詳しくは、別冊「操作・困ったときは編」の「光源用ランプを交換する」をご覧ください。

• ランプからは強い光が出ます。目を痛める恐れがありますので、本機内部を覗き込まないでください。

廃棄するときは

- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。 ゴミ廃棄場で処分されるゴミの中に本機を捨てな いでください。
- 本機のランプの中には、水銀が含まれています。 廃棄の際は、一般の廃棄物と一緒にせず、地方自 治体の条例または規則に従ってください。

本機を運ぶときのご注意


本機を落としたりするとけがや故障の原因となることがありますので、下記のことを必ずお守りください。

注意

◆ 本機を運ぶ前に、接続されているケーブルをはず してください。 • 必ず下図のように2人以上で運び、台座は持たない でください。



KDF-42E1000



KDF-50E1000



乾電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の ことを必ずお守りください。

<u>₹</u>警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

! 注意

- +と-の向きを正しく入れる。
- 電池を使いきったとき、長時間使用しないときは、 取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。
- 廃棄の際は、環境を充分に配慮し地方自治体の条例または規則に従ってください。

もし電池の液が漏れたときは、リモコンの電池入れ の液をよくふきとってから、新しい電池を入れてく ださい。万一、液が身体についたときは、水でよく 洗い流してください。



〜 愛情点検 安全点検チェックリスト

安全点検項目

0	通風孔をふさいで いませんか	設置場所と設置	方法
	水気、油気、湿気、ほこりの多いところ に置 いていませんか	•	2
	不安定な場所 に置いたり、 不安定な置きかた をしていませんか		
	電源コードが 物(椅子、机、台など)の下敷き になっていませんか	電源コードとプ	ラグ
6	たこ足配線 をしていませんか	4	5
	電源コードを動かしたとき、 電源が入ったり切れたり しませんか		
	電源コードが窮屈に 折れ曲がったり、 キズがついたり していませんか		2
	電源コードやプラグが 異常な熱 を持っていませんか		
	異常な熱や煙 が発生したり 変なにおいや音 (パチパチ)がしませんか	テレビ本体	
	電源を入れても 画像や音が出ない ことがありませんか	4	5
6	画像や音が途切れたり、乱れたり しませんか	A A	
	通風孔から水や異物 (紙·虫·クリップ·ピンなど)が入った形跡がありませんか	7	8
8	故障状態のまま 使用していませんか		

	点検絡	結果	年/月 ○良U ×悪U	٦)	処置手順
					×印の項目があるとき
3					そのままお使い になりますと故障や事故 の原因になることがあ
					ります。
					\
					正しく安全な設置場所や設置方法に必ず改善してください。
					1つでも×印があるとき
3 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					
					すぐに電源プラグを抜いて 使用を中止してください。
6					
					お買い上げ店、またはソニー サービス窓口にご相談ください。

付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

付属品一覧

B-CASカード(デジタル放 送用ICカード)(1枚) B-CAS用ユーザー登録 はがき台紙(1枚)	B-CASカード
リモコン(1個)、 単3形乾電池(2個)	
AVマウス(1.5m)(1本)	
VHF/UHF用アンテナ 接続ケーブル(2.5m)(1本)	
アンテナ変換アダプター (1個)	33 3

テレホンコード(10m) (1本)	
モジュラーテレホンコード カプラー(1個)	
転倒防止キット ークリップ(2個) ー取付用ネジ(2個)	
取扱説明書 操作・困ったときは編(1部) 設置・接続編(1部)	取扱説明書

ソニーご相談窓口のご案内 保証書 (各1部)

本機を設置する・転倒防止の措置をする

本機をスタンドに設置する

本機の専用スタンドをお使いになるときは、別売りのテレビスタンドSU-RG11S (KDF-42E1000)/SU-RG11M (KDF-50E1000)をご使用のうえ、テレビスタンド付属の取扱説明書をよく読み、正しい手順で設置してください。

テレビスタンドの取り付けは、お買い上げ店か工事 店にご依頼ください。


お子様が本機にぶらさがったり、押したりすると、 落下や転倒する恐れがあります。

以下の方法に従って、本機の転倒を防いでください。

本機の転倒防止の措置をする

専用のテレビスタンドを使うときは


別売りの専用テレビスタンドSU-RG11S (KDF-42E1000) /SU-RG11M (KDF-50E1000) に付いている固定ベルトを、本機後面の差し込み口に差し込んでください。

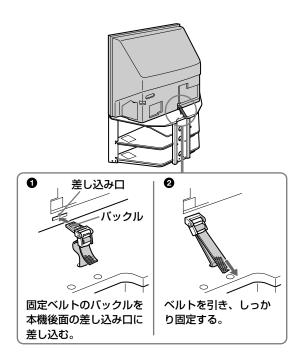

市販のテレビスタンドを使うときは

別売りの固定ベルトBLT-R10で固定してください。 市販のテレビスタンドに設置するときは、本機の 底面より広くて水平なものをお使いください。耐 重量や載せられるサイズも必ずご確認ください。 **詳しくは、本機やテレビスタンドをお買い上げい**

詳しくは、本機やテレビスタンドをお買い上げいただいたお店にご相談ください。

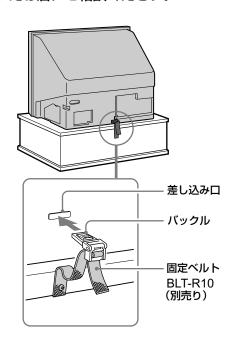

次のページにつづく ⇒

ご注意


- 転倒防止の処置をしないと、本機が転倒し、けがの原因となることがあります。
- 本機を段差やデコボコ、うねりがある 台には置かないでください。キャビネットの変形やきしみの原因になり、破損 することがあります。

本機を設置する・転倒防止の措置をする(つづき)


市販のひもやクサリなどで固定するときは

付属の転倒防止キットを使って、壁や柱などに固 定してください。


本機後面にあるネジ穴(2か所)に取付用ネ ジでクリップを取り付ける。

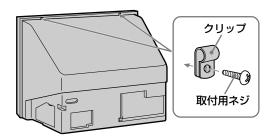

2 取り付けたクリップにひもなどを通す。

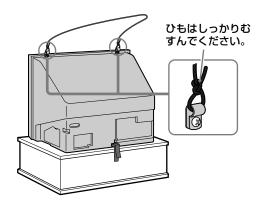


3 壁や柱などの安定した場所に、手順2で取り付けたひもなどをしっかり固定する。

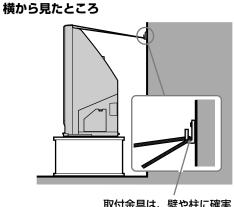

取付金具は、壁や柱に確実に取り付けてください。


上から見たところ

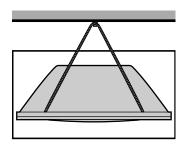


テレビの見やすい位置

本機は見る位置により、見やすさが多少異なります。下図のように見やすい位置からご覧ください。また、画面を間近から見ると、目や神経などが疲れることがあります。長時間ご覧になるときは、できるだけ離れてご覧ください。

横から見たところ

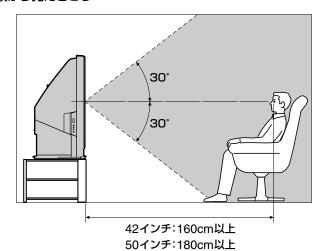

上から見たところ

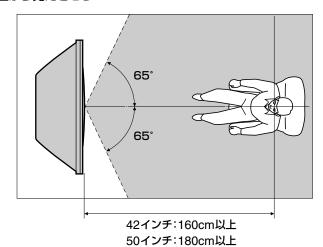

準備の前に

ご覧になる放送によって、行う準備が異なります。 $@24 \sim 43$ ページの準備を行うと、すべての放送を見る準備が整います。また、デジタル放送をご覧になるときは、電話回線を接続することをおすすめします。各設定終了後は「準備完了?チェックリスト」(@44ページ)で確認してください。

地上デジタル放送

を見るには

準備1: B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を入れて登録する

準備2: 地上波アンテナをつなぐ*1

*1 地上デジタルを見るときは、地上波アンテナが地上デジタルに対応している必要があります。

準備5: お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする

準備8: 地上デジタル放送の設定をする*2

準備9: 地上デジタル放送のチャンネル設定をする*2

*2 準備5を行えば、設定の必要はありません。

地上アナログ放送 を見るには 準備2: 地上波アンテナをつなぐ

準備5: お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする

準備6: 地上アナログ放送の設定をする

準備7: 地上アナログ放送のチャンネル設定をする

BSデジタル放送 を見るには

110度CS(CS1、 CS2)デジタル放 送を見るには 準備1: B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を入れて登録する

準備3: 衛星(BS・110度CSデジタル)アンテナをつなぐ

準備5: お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする

準備10: BS·110度CS(CS1、CS2)デジタル放送の設定をする*3

準備11: BS・110度CS(CS1、CS2)デジタル放送のチャンネル設定をする

*3 準備5を行えば、設定の必要はありません。

デジタル放送の データ放送(双方 向通信など)を楽 しむには

準備4: 電話回線につなぐ*4

*4 回線につないだあとで、電話回線またはネットワーク回線の設定が必要です。

準備9: 地上デジタル放送のチャンネル設定をする*5

準備13: 電話回線を設定する

*5 地域設定で郵便番号設定を行ってください。

|:「テレビの接続」(@24~30ページ)を行います。

:「受信設定」(31~43ページ)を行います。

B-CASカード(デジタル放送用ICカード) を入れて登録する

B-CAS*カード(デジタル放送用ICカード)はお客様と地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの放送局をつなぐカードです。

2004年4月より、番組の著作権保護のためデジタル放送は、B-CASカードを挿入していないと、スクランブルがかかって視聴することができません。

デジタル放送を視聴するときは、必ず、B-CAS カードを挿入してください。

デジタル放送では、このカードを利用したCAS(限定受信システム)が採用されています。


また、有料番組(☞「操作・困ったときは編」の「その他の機能」→「ペイパービュー(有料番組)を見る」)を見たり、データ放送の双方向サービスを受けたりするときも、B-CASカードを使用します。

* B-CASは(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。


次の手順は、電源を切った状態で行ってください。

■ 同封の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許 諾契約約款」の内容をお読みになり、了解 された上で、台紙からB-CASカードをは がす。


B-CAS用ユーザー登録はがき台紙の内容に ご不明な点があるときは、B-CASカスタマー センター(電話番号0570-000-250)へお問い 合わせください。

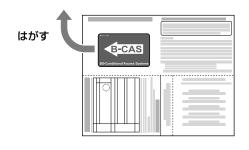

2 本機後面のB-CASカード挿入口のカバーをはずす。

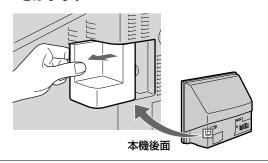


Q B-CASカードを奥までしっかり挿入する。

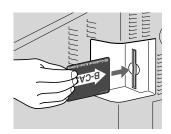

B-CASと書かれた面を本機の後面側に向けて、 印刷された矢印の方向に挿入する。

▲ B-CASカード挿入口のカバーを取り付ける。

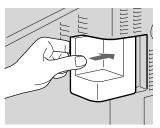

同梱のB-CAS用ユーザー登録はがきに必要事項を記入し、投函する。


(ਊちょっと一言)


各種サービスの利用やカード交換などを スムーズに行うため、B-CASにユーザー 登録することをおすすめします。

地上波アンテナをつなぐ

地上アナログ放送または地上デジタル放送をご覧になるときは、地上波アンテナをつないでください。 地上デジタルのアンテナは、これまで使用していた地上アナログのUHF用アンテナを使用できる場合があります。ただし、地域によっては、アンテナの取り換えや方向の変更、ブースター(増幅器)の追加などが必要となることがあります。詳しくは、お買い上げ店などにご相談ください。 地上波アンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ端 子の形や使うケーブルによって異なります。下の 例から最も近いものを選び、つないでください。 いずれにも当てはまらない場合は、お買い上げ店 などにご相談ください。

付属のVHF/UHF用アンテナ接続ケーブルで長さが 足りないときは、市販のアンテナ延長ケーブルと 付属のケーブルを組み合わせてつないでください。

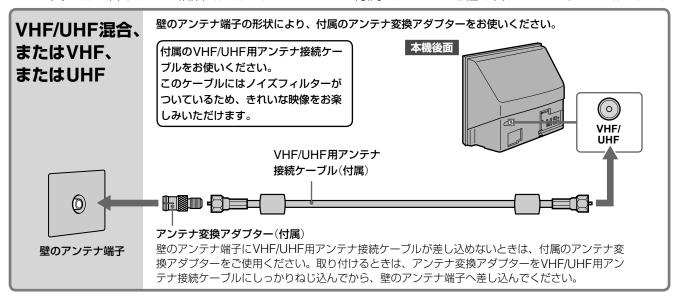

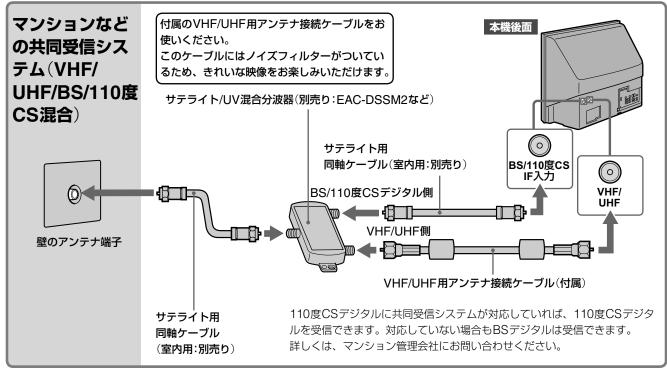

次のページにつづく ⇒

ご注意

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、必ず電気店にご依頼ください。

(賞ちょっと一言)

ビデオなどの機器からアンテナケーブルをつなぐときは、「つなぐ機器のチュー

ナーを使って録画するには」(@54ページ)もあわせてご覧ください。

準備2 地上波アンテナをつなぐ(つづき)

きれいな映像をお楽しみいただくために

下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、 電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保し てください。

- 本機後面のVHF/UHFアンテナ端子への接続は、 付属のVHF/UHF用アンテナ接続ケーブルを 使ってください。
- アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。
- 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、 使わないでください。

地上デジタルのアンテナ工事について

お買い上げ店などにご相談ください。 特に、地上デジタル受信用に地上アナログ受信用 とは別のアンテナを設置するときは、お買い上げ 店やアンテナ工事業者とご相談の上、VHF/UHF アンテナ混合器をお使いください。

ご注意

フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、 信号が劣化します。お買い上げ店などにご相談ください。




• これまでお使いのUHF用アンテナを地上デジタル用に使用する際に、うまく映らなかったり、画面が乱れたりするときは、お買い上げ店などにご相談ください。

衛星(BS・110度CSデジタル)アンテナ をつなぐ

BSデジタル放送または110度CSデジタル放送を で覧になるときは、衛星アンテナをつないでくだ さい。

衛星アンテナを本機に直接つなぎます。衛星アン テナの設置には技術が必要なため、お買い上げ店 などに依頼することをおすすめします。 マンションなどの共同受信システムで、VHF/UHF/BS/110度CS混合のときは、@25ページをご覧ください。


本機の電源コードは、すべての接続が終わってからつないでください。電源を入れたままアンテナケーブルをつなぐと、アンテナがショートし、衛星アンテナ電源(コンバーター電源)が「切」になることがあります。

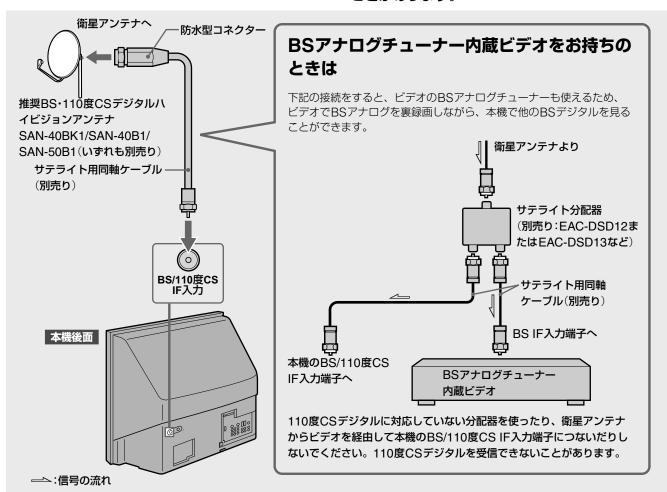

次のページにつづく ⇒

ご注意

- BS/110度CS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブルをつないでください。BS/110度CS IF入力端子からは衛星アンテナ用の電源(DC15/11V)が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。
- サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、どの端子からも電源を供給するタイプ(別売りのEAC-DSD12またはEAC-DSD13など)を必ずお使いください。
- サテライト用同軸ケーブルの芯線が、 BS/110度CS IF入力端子やケーブル のまわりの金属部分に触れていないか 確認してください。

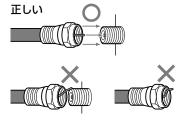

- サテライト用同軸ケーブルをアンテナコネクターでつないでいるときは、アンテナコネクターの芯線が、BS/110度CS IF入力端子やコネクターのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。
 - アンテナコネクターのふたを開けて、内部も確認してください。

準備3 衛星(BS・110度CSデジタル)アンテナをつなぐ(つづき)

110度CSデジタルを受信するには

110度CSデジタルに衛星アンテナや分配器、ブースター(増幅器)、および共同受信システムが対応していれば、110度CSデジタルを受信できます。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。

すでにBSアナログ放送をご覧いただいて いるときは

お使いの衛星アンテナの向きを変えることなく、 そのままBSデジタルもBSアナログもそれぞれに 対応したBSチューナーで受信できます。

ただし、一部の衛星アンテナでは、性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確保されていないこともあります。特定のチャンネルが映らなかったり、受信状況が悪い場合は、衛星アンテナ製造元のお客様窓口や、お買い上げ店などにお問い合わせください。

マンションなどの共同受信システムのと きは

壁のアンテナ端子ひとつでBSデジタル、110度 CSデジタルと地上波放送を受信できる共同受信システムのときは、BSデジタル、110度CSデジタルと地上波放送を分波して接続してください。接続のしかたについて詳しくは、「準備2:地上波アンテナをつなぐ」(愛25ページ)をご覧ください。また、メニューで「衛星アンテナ設定」を「切」にしてください(愛39ページ)。

ケーブルテレビに加入されているときは

受信契約をされているケーブルテレビ放送会社に、BSデジタルや110度CSデジタルに対応しているかを確認してください。ケーブルテレビ放送会社が対応していれば、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送はご覧いただけます。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

デジタルCS放送*を含めた共同受信システムのときは

お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共同受信システム方式を確認して、その指示に従って、接続および受信方法の設定(@ 39ページ)を行ってください。

* SKY PerfecTV!のことです。110度CSデジタルではありません。

ご注意

「取扱説明書をご覧いただき、衛星アンテナ電源(コンバーター電源)を確認してください」という表示が出て、本機前面の電源/録画・予約ランプが緑色に点滅すると、「衛星アンテナ設定」が自動的に「切」になります。 ②「操作・困ったときは編」の「困ったときは」→「デジタル放送」をご覧になり、対処してください。


電話回線につなぐ

ペイパービュー(有料番組)や視聴者参加型番組を楽しむためには本機を電話回線につなぐ必要があります。

■電話回線の使用状況に合わせてつなぐ。

お住まいの電話回線の状況に合わせて、つないでください。壁のコンセントがモジュラージャック 式でないときは、お買い上げ店や専門業者などにお問い合わせください。

壁の電話コンセントから電話を 直接つないでいるとき 本機後面 または モジュラーテレホンコード(付属) 壁の電話コンセント 電話機または ファクシミリなど :信号の流れ

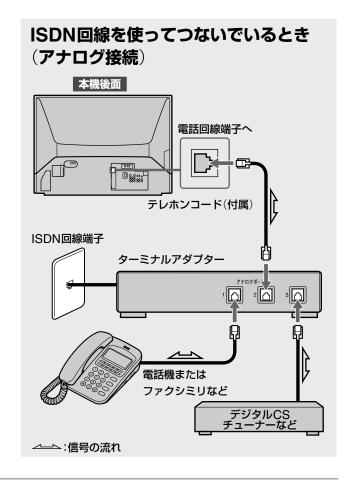

9 電話回線設定をする(愛42ページ)。

データ放送(アンケートなどの双方向通信)、B-CASカードの通信などで必要となります。 「準備13:電話回線を設定する」(愛42ページ)で必ず設定してください。

次のページにつづく ⇒

ご注意

- 次の電話回線にはつなげません。
 - 公衆電話および共同電話、地域集 団電話
 - 携帯電話およびPHS、自動車電話
 - 船舶電話
 - 外線に電話するときに、電話番号 の頭に[0](0発信)または[9](9発 信)以外の数字を付けるとき
 - ビジネスホン

- ホームテレホンのときは、壁の電話コンセントがモジュラージャック式でも専門業者による工事が必要です。
- ISDN回線端子に付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。無理に押し込むと破損することがあります。
- 契約によっては、本機やパソコンなど の端末を複数台接続できないことがあ ります。ご利用の回線事業者へご確認 ください。
- ターミナルアダプターにつないだ場合は、本機の電話回線を「トーン」に設定してください(愛42ページ)。

準備4 電話回線につなぐ(つづき)

データ放送視聴中、さらに快適に放送局と 通信を行うためには

データ放送の接続方法を選んで、データ放送のコンテンツ*を放送局などのサーバーからインターネット経由で楽しむことができます。いずれもプロバイダーとの契約が必要です。


* 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルで運用されています。

データ放送の接続方法

インターネットへのつなぎかたによって設定が異なります。

プロバイダーとの契約をする








- ** 329ページのように、電話回線がつながれていることを確認する。
- 2 「ダイヤルアップ設定」をする(****45ページ)。

ネットワーク(LAN) ケーブルを使った 接続のとき



2 「ネットワーク設定」 をする(®45、46 ページ)。

ADSL/ケーブルテレビ/光ケーブル回線 などでつないでいるとき

ADSL回線のときは

(A)、(B)ともスプリッターへ スプリッターは電話回線コン セントへ

ケーブルテレビ回線のときは


(A)は同軸ケーブルでケーブ ルテレビの端子へ

(B)は電話回線コンセントへ

光ケーブル回線のときは

(A)はインターネット 網へ

(B)は電話回線コンセントへ

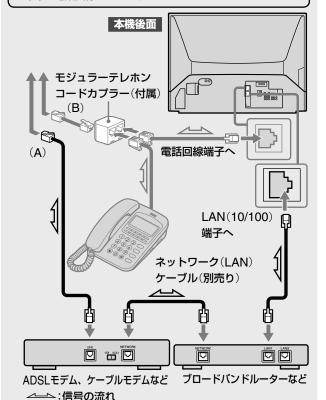

ネットワーク(LAN)ケーブルをお使いになるときは

- ネットワーク(LAN)ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。
 モディやルーターなどの種類により、使用するケーブルの種類
 - モデムやルーターなどの種類により、使用するケーブルの種類が異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 100BASE-TX/10BASE-Tタイプのネットワーク(LAN)ケーブルをお使いください。

詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。

賞ちょっと一言

本機が放送局と、購入情報などを送受信しているときは、本機前面の「通信/タイマー/ランプ」ランプが点滅し、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えません。

その際、一部の通信機器で呼び出し音 が鳴ることがあります。このときは、 付属のモジュラーテレホンコードカプラーのかわりに、別売りの自動転換機TL-P20C(スタンダードモデル)を使ってください。なお、パソコンなどをお使いの場合は、高速データ通信用自動転換器TL-P21(高速通信対応モデル)をご使用ください。

- BSデジタル・110度CSデジタルの放送局へ登録などができないときは、 NTTに問い合わせて、「回線ごと非通知設定」を解除してください。
- モデムなどについてご不明な点は、ご利用の回線事業者にお問い合わせください。



お買い上げ時の初期設定(かんたん設定) をする

(手順1~12まで)


はじめて本機の電源を入れると、デジタル放送を 受信するための初期設定画面が表示されます。

初期設定の設定項目をすべて行えば、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルのすべてのデジタル放送の設定が完了します。

地上アナログを見るときは、必ず「準備6:地上アナログ放送の設定をする」(@34ページ)も行ってください。

地上デジタルの放送が開始されていない地域では、 地上デジタルの放送が開始されてから、メニューの「台セットアップ」で「母」かんたん設定」を行って ください。

- ▲ 本機の電源コードをコンセントにつなぐ。
- **ク** 本体の電源スイッチを押す。

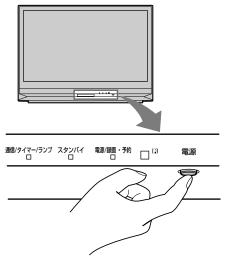

「かんたん設定」画面が表示されます。 表示されたメッセージをよくお読みになり、

☞を押して手順3へ進んでください。

次のページにつづく ⇒

ご注意

- ビデオなどの機器をつなぐときは、すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントにつないでください。
- 電源を切って約5秒以上たってから、 再び電源を入れようとしても、本機前 面の電源/録画・予約ランプが緑色に点 滅し、すぐに画像や音声は出ません。

画像や音声が出るまで数十秒お待ちください。これはランプの負担を軽くし、不必要な消耗を防ぐためです。電源を切って約5秒以内に、再び電源を入れたときは、すぐに画像や音声が出ます。

準備5 お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする(つづき)

地上デジタル

ずジタル放送をご覧になるために、 ◆/◆/◆/◆でお住まいの都道府県名を選んで、 ®を押す。

設定した県域のチャンネルを設定できるようになります。受信できるチャンネルについて詳しくは、「地上デジタル放送・地域別チャンネル割り当て一覧表」(〒61ページ)をご覧ください。



- 4 →で「確定」を選んで、寒を押す。
- **5** 「はい」が選ばれていることを確認して、**☞** を押す。

地上デジタルに対応したアンテナをつないでいないときは、「いいえ」を選んで、手順10に進んでください。



6 ◆/+/+/→で「UHF」または「CATV」を選ぶ。

「UHF」: UHFアンテナをつないでいるとき に選びます。

「CATV」: ケーブルテレビで地上デジタル が配信されているときに選びます。



- **7** ◆で「確定」を選んで、®を押す。
- **8** 「スキャンする」が選ばれていることを確認して、**※**を押す。




地上デジタルの受信できるチャンネルを自動設定します。

「スキャンしない」を選んだときは、手順10 へ進んでください。

チャンネルスキャン中は、電源を切らないでください。

チャンネルスキャンが終わると、下の画面になります。

自動設定されたチャンネル

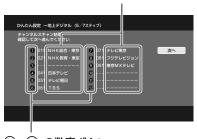

①~⑫...の数字ボタン

9 設定されたチャンネルを確認して、**∞**を押す。

正しくチャンネルスキャンできないときは、 地上デジタルのアンテナレベルを確認しく ださい(@36ページ)。

BS・110度CSデジタル

10 ◆/→で「はい」または「いいえ」を選んで、® を押す。

「**はい**」:衛星アンテナを直接つないでいる ときに選びます。

「はい」を選んだときは、衛星アンテナレベルを調整するための画面が表示されます。

「**いいえ**」:マンションなどの共同受信システムのときや、BSデジタル、110度CSデジタルを視聴しないときに選びます。 「いいえ」を選んだときは、設定が終了し、テレビ画面に戻ります。



11 衛星アンテナを動かして、アンテナレベル を調整する。

アンテナレベルができるかぎり最大値に近くなるように、アンテナの向きを調整し固定します。

衛星アンテナの向きの調整について詳しくは、「衛星(BS·110度CSデジタル)アンテナの向きを調整する」(@39ページ)をご覧ください。



受信中のアンテナレベル 最大値

12 「確定」が選ばれていることを確認して、® を押す。

設定が終了すると、テレビ画面に戻ります。

かんたん設定をあとでやり直すには

地上デジタルの放送が開始されていない地域など、お買い上げ時に初期設定ができなかったときは、放送が開始されてから「かんたん設定」を行ってください。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 ★/◆で「日セットアップ」を選んで、寒を押す。
- 3 ◆/◆で「母」かんたん設定」を選んで、寒を押す。
- 4 愛31ページの手順1~12を行う。

地上アナログ放送の設定をする

設定する前に、地上アナログに切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「由セットアップ」を選んで、☞を 押す。



3 ♣/♣で「❤アナログ放送設定」を選んで、
※ を押す。



4

◆/◆で設定したい項目を選んで、∞を押す。

受信方法を設定する

「受信方法(バンド) |を選ぶ。

VHFは共通で受信できます。

UHF: 地上アナログをUHFアンテナで受信します。 CATV: 地上アナログをケーブルテレビで受信します。

自動でチャンネルを設定する

「チャンネルスキャン」を選ぶ。

受信できる地上アナログを自動的に設定します。地上アナログが放送中の時間帯に行ってください。「はい」が選ばれていることを確認して、を押すと、自動的に設定が始まります。設定中は、操作を行ったり電源を切ったりしないでください。自動設定し終わると、「プリセット登録」画面に変わります。設定されたチャンネルを確認してください。

設定されたチャンネルを変更するときは

「準備7:地上アナログ放送のチャンネル設定をする」(****35**ページ)をご覧ください。

ご注意

ケーブルテレビでも、チャンネルは自動設定できます。自動設定がうまく行かなかったときは、「白セットアップ」→「ルアナログ放送設定」→「受信方法(バンド)」を「CATV」に設定してから、チャンネルを手動で設定してください。

地上アナログ放送のチャンネル設定 をする

「準備6:地上アナログ放送の設定をする」(**34ページ)で自動設定したチャンネルを変更したいときに、手動でチャンネルを設定します。

「チャンネルスキャン」画面で、チャンネルを自動設定し終わると、「プリセット登録」画面が自動的に表示されます。その他の設定が必要なときは、下記を行ってください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「台セットアップ」を選んで、寒を 押す。





4/★で設定したい項目を選んで、寒を押す。

ワンタッチ選局できるチャンネルを 変更する

「プリセット登録」を選ぶ。

「選局」が「ダイレクト」になっているときのみ選べます。

リモコンの数字ボタンを 選んでから、「チャンネル」 または「表示」を選ぶ。

受信するチャンネル 「一」にすると受信し ません。



画面に出るチャンネル表示 好きな番号などに変更できます。

チャンネル+/ーボタンで選べる チャンネルを変更する

「チャンネル登録 |を選ぶ。

「選局」が「10キー」になっているときのみ選べ、チャンネル +/-ボタンで選べるチャンネルを変更できます。

受信:チャンネル+/ーボタンで選べるようになります。 --:チャンネル+/ーボタンで選べなくなります。

チャンネルの受信状態を最適化する

「チャンネル微調整 |を選ぶ。

受信しているチャンネルごとに設定できます。

オート:自動で最適な受信状態に調整します。

カスタム: 手動で調整バーを使って受信状態を調整できます。

ステレオ放送を自動設定する

「オートステレオ」を選ぶ。

VHF/UHFのステレオ放送で雑音が気になるときに、「切」を選ぶと、音声をモノラルにして雑音を軽減できます。チャンネルごとに設定してください。

ゴーストの少ない映像にする

「GR設定」(ゴースト・リダクション)を選ぶ。

「入」を選ぶと、放送局から送信されるゴースト除去基準信号を感知し、建物や地形などによる電波反射で発生するゴーストを少なくするようにします。

地上デジタル放送の設定をする

準備5(☞31ページ)の手順1 ~ 12をすべて 行ったときは、このページの設定は不要です。

設定する前に、地上デジタルに切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/★で「曲セットアップ」を選んで、寒を押す。



3 ◆/◆で「ダデジタル放送設定」を選んで、 (**)を押す。



▲ ◆/◆で「受信設定」を選んで、寒を押す。



5 ◆/◆で「地上デジタル設定」を選んで、® を押す。

ん ↑/◆で設定したい項目を選んで、®を押す。



自動でチャンネルを設定する

「チャンネルスキャン」を選ぶ。

初期スキャン: 受信できるすべてのチャンネルをスキャン し、チャンネル番号①~@_に自動的に設定します。

再スキャン:設定済みのチャンネルはそのままで、新しく 受信できるチャンネルのみをスキャンして自動設定します。

<u>地上デジタルのアンテナ</u>レベルを 確認する

「地上デジタルアンテナレベル」を選ぶ。

受信中のアンテナレベルを確認できます。

アンテナレベルが緑色の部分に差し掛かると受信状態が良いです。最大値は受信地域によって異なります。



日本イルンナルが増えたして

放送局やチャンネルが増えたときに 自動で受信できるようにする

「自動チャンネル変更」を選ぶ。

する:通常は「する」でお使いください。放送局やチャンネルが増えたときに自動で受信できるようになります。

しない: 放送局やチャンネルが増えたとき、チャンネルスキャンすると受信できるようになります。

受信方法を設定する

「受信方法(バンド) |を選ぶ。

UHF:地上デジタル対応のUHFアンテナをつないでいるときに選びます。

CATV:ケーブルテレビで地上デジタルが配信されているときに選びます。

♥ ちょっと一言

- 「地上デジタルアンテナレベル」は、アンテナ設置方向の最適値 を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/Nの換 算値を表します。
- 「地上デジタルアンテナレベル」画面で「ビープ音」を「入」にする と、いちばん高い音程になるように音を聞きながらアンテナの 向きを調整できます。

地上デジタル放送のチャンネル設定 をする **### (@21%-**)の手順をよりを行ったとませ、この

デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行われる場合があります。お住まいの地域の放送を受信できるように、お買い上げ時の初期設定に加えて、郵便番号設定を行ってください。


設定する前に、地上デジタルに切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。


2 ♣/♣で「白セットアップ」を選んで、寒を押す。



3 ◆/◆で「ダデジタル放送設定」を選んで、 (※乗を押す。

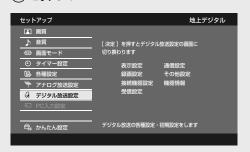

▲/◆で「受信設定」を選んで、寒寒を押す。

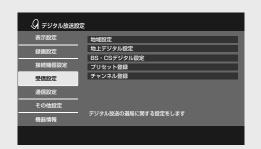

5 ◆/◆で設定したい項目を選んで、寒を押す。

準備5(〒31ページ)の手順6~9を行ったときは、このページでは郵便番号を設定してください。

地域設定する

「地域設定」を選ぶ。

県域設定: お買い上げ時や、引越しなどでお住まいの地域 が変わったときに設定します。

郵便番号設定:①~⑩。までの数字ボタンでお住まいの地域の郵便番号3桁または7桁を入力します。

ワンタッチ選局できるチャンネルを 変更する

「プリセット登録」→「地上デジタルプリセット 登録 |の順に選ぶ。

リモコンの①~⑫₂ォボタンを押して選局できるチャンネルを変更できます。 ◆/◆/◆/◆で変更したいチャンネルを選んで҈郷を押し、◆/◆で3桁チャンネル番号を変更します。 「---」に設定すると受信できません。



例:②を押して110 チャンネルを見 たいときは、こ こを「110」にす る。

次のページにつづく ⇒

ご注意

- 郵便番号を設定するときは、お住まいの地域の郵便番号を正しく入力してください。間違った郵便番号を入れると、お住まいの地域に密着した情報が受信できなかったり、お住まいでない地域の情報を誤って受信してしまいます。
- 県域設定を変更したときは、「自動でチャンネルを設定する」(愛 36ページ)で「初期スキャン」を行ってください。

準備9 地上デジタル放送のチャンネル設定をする(つづき)

「チャンネル登録」→「地上デジタルチャンネル 登録 | の順に選ぶ。

◆/◆/◆/→でチェック欄を選んで寒を押すと、 に✓が付きます。✓をはずすには、もう一度®を押します。 ✓を付けると、選べるようになります。

「+/ーボタン」チェック欄 ✓をはずすと、チャンネル+/ーボタン でチャンネルをとばせます。 「すべて登録」 のあるすべての チャンネルに、 ✓が付く。



「番組表」チェック欄 ✓をはずすと、番組表や 他チャンネルリストに 表示されなくなります。 ・ すべてクリア」 すべての√をはずす。

ご注意

「地上デジタルチャンネル登録」で設定するときは、臨時チャンネルと非対応のチャンネルは選べません。



準備5(*)31ページ)の手順1~12をすべて 行ったときは、このページの設定は不要です。

設定する前に、BSデジタルまたは110度CSデジタルに切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「曲セットアップ」を選んで、寒を押す。



3 ◆/◆で「ダデジタル放送設定」を選んで、 (※素)を押す。



▲/◆で「受信設定」を選んで、寒寒を押す。



5 ◆/◆で「BS・CSデジタル設定」を選んで、 寒を押す。

6 ◆/◆で設定したい項目を選んで、∞を押す。



衛星(BS・110度CSデジタル)アン テナ電源を設定する

「衛星アンテナ設定」を選ぶ。

衛星アンテナに電源を供給するかを設定します。

オート: 本機の電源が入っているときに、本機が衛星アンテナに電源を供給するかどうかを自動的に判断します。本機の電源が切れているときは供給しません。

入: 本機の電源が入っているときはつねに電源を供給します。本機の電源が切れているときは供給しません。「オート」の設定でお使いのとき、BSデジタルが映ったり消えたりするときは「入」に設定してください。

切:電源を供給しません。マンションなどの共同受信システムのときは「切」に設定してください。

衛星(BS・110度CSデジタル)アン テナの向きを調整する

「衛星アンテナレベル」を選ぶ。

アンテナレベルが、できるかぎり最大値に近くなるように、アンテナの向きを調整し固定します。



ご注意

衛星アンテナの向きを調整する前に、「衛星アンテナ設定」が「オート」または「入」になっているか確認してください。「切」になっているときは、「オート」または「入」にしたあと、テレビ本体の電源スイッチで電源を入れ直してください。

(なちょっと一言)

- 「衛星アンテナレベル」は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/Nの換算値を表します。
- 「衛星アンテナレベル」画面で「ビープ音」を「入」にすると、いちばん高い音程になるように音を聞きながらアンテナの向きを調整できます。

BS・110度CS(CS1、CS2)デジタル 放送のチャンネル設定をする

設定する前に、BSデジタルまたは110度CSデジタルに切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/◆で「曲セットアップ」を選んで、寒を 押す。





▲ ◆/◆で「受信設定」を選んで、寒を押す。



5 ◆/◆で設定したい項目を選んで、寒を押す。

ワンタッチ選局できるチャンネルを 変更する

「プリセット登録」→「BSデジタルプリセット 登録」または「CS1デジタルプリセット登録」、 「CS2デジタルプリセット登録」の順に選ぶ。

リモコンの①〜⑫_{**}ボタンを押して選局できるチャンネルを変更できます。♣/♣/◆/→で変更したいチャンネルを選んで^(**)を押し、♣/◆で3桁チャンネル番号を変更します。 「---」に設定すると受信できません。

「初期化」ボタンを選んで全を押すと、お買い上げ時の状態 に戻ります。



例:②を押して110 チャンネルを見 たいときは、こ こを「110」にす る。

チャンネル+/ーボタンや番組表で 選べるチャンネルを変更する

「チャンネル登録」→「BSデジタルチャンネル 登録」または「CS1デジタルチャンネル登録」、 「CS2デジタルチャンネル登録」の順に選ぶ。

◆/◆/◆/→でチェック欄を選んで(愛を押すと、 に / が付きます。 / をはずすには、もう一度(愛を押します。 / を付けると、選べるようになります。

「+/ーボタン」チェック欄 ✓をはずすと、チャンネル+/ーボタン でチャンネルをとばせます。

「すべて登録」 □のあるすべての チャンネルに、 ✓が付く。



「番組表」チェック欄 ✓をはずすと、番組表や 他チャンネルリストに表 示されなくなります。 「すべてクリア」 すべての√をはずす。

ご注意

「チャンネル登録」で設定するときは、臨時チャンネルと非対応の チャンネルは選べません。

各放送局に視聴を申し込む

加入申し込みが必要な有料BSデジタル放送局と110度CSデジタル衛星サービス会社のカスタマーセンター(お問い合わせ先)一覧

BSデジタルの有料放送や110度CSデジタルを視聴するには、各局へ加入申し込みをして契約する必要があります。

加入申し込み方法はBSデジタル放送局や110度 CSデジタル衛星サービス会社により異なります。 詳しくは、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。

なお、無料放送でも登録が必要な場合があります。 詳しくは、ご覧になりたい放送局へお問い合わせ ください。 2005年9月現在の電話番号とホームページアドレスです。

有料BS・110度CSデジタル放送局

放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
WOWOW*1	50 0120-480801 受付 9:00 ~ 20:00(年中無休) http://www.wowow.co.jp/
スター・ チャンネル* ²	スター・チャンネル カスタマーセンター 03-5563-6777 受付 10:00 ~ 18:00 http://www.star-ch.co.jp/ なお、スター・チャンネル BSの加入申 し込みは下記のSKY PerfecTV!110 へお問い合わせください。

^{*1} テレビ放送のみが、視聴申し込みが必要な有料放送です。ラジオ放送(WOWOW wave:491、492ch)と独立データ放送(WOWOW プロモチャンネル:791ch)は無料放送です。

110度CSデジタル衛星サービス会社

110度CSデジタル 衛星サービス	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
SKY	2 0570-012-110
PerfecTV!110	(または、045-339-0002)
(CS1·CS2)	受付 10:00 ~ 20:00
	http://www.skyperfectv110.jp/

^{*2} テレビ放送のみが、視聴申し込みが必要な有料放送です。独立 データ放送(800ch)は無料放送です。

電話回線を設定する

設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/◆で「曲セットアップ」を選んで、寒を 押す。





4 ◆/◆で「通信設定」を選んで、寒を押す。



- 5 ◆/◆で「電話回線設定」を選んで、(※)を押す。
- 6 ◆/◆で設定したい項目を選んで、寒を押す。



選ぶ項目	できること
電話回線の設定	オート:回線の種類を自動的に選びます。「オート」でうまく通信できないときは、「トーン」「10pps」または「20pps」を選んでください。 ADSL回線を使っているときは「オート」を選んでください。 トーン:NTTの料金明細書で「プッシュ回線用の基本料(回線使用料)」が請求されているときに選んでください。 10pps/20pps:NTTの料金明細書で「プッシュ回線用の基本料(回線使用料)」が請求されているときに選んでください。
発信方法	通常発信:外線に電話するときに、相手の電話番号にそのままかけるときは、「通常発信」を選んでください。 0発信/9発信:外線に電話するときに、電話番号の頭に「0」(0発信)または「9」(9発信)を付けるときに選んでください。
電話線接続確認	電話線が正常に接続されているか確認できます。

選ぶ項目

できること

詳細設定



発信先への電話番号通知

通知しない:電話番号の先頭に「184」を付けます。相手先にこちらの電話番号を知らせない設定です。

通知する:電話番号の先頭に「186」 を付けます。相手先にこちらの電話 番号を知らせる設定です。

設定なし:電話番号の先頭に何も付けません。

電話会社の番号: 必要なときに設定してください。リモコンの①~⑩。の数字ボタンで変更したい電話会社の番号の下2~5桁を入力して、全を押してください。マイラインプラスの契約をしている場合は、「マイラインプラス契約」を「している」に設定してください。

ご注意

- デジタル放送の放送局へ登録などができないときは、NTTに問い合わせて、 「回線ごと非通知設定」を解除してください。
- 「電話線接続確認」は、本機と電話回線が物理的に接続されてやり取りできるかをテストするもので、テストがうまくいってもつながらないときは、再び「電話回線の設定」で「トーン」や「10pps」、「20pps」を正しく設定し直してください。
- データ放送によっては、マイラインプラスの契約どおりに通信できないことがあります。



準備完了?チェックリスト

取扱説明書の「準備1:B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を入れて登録する」(愛24ページ)から「準備13:電話回線を設定する」(愛42ページ)を順番に行えば、テレビ放送を見ることができるようになります。下記のチェックリストで、もう1度確認してください。それでもテレビが映らないときは、愛「操作・困ったときは編しの「困ったときは」をご覧ください。

ここさは	編」の「困つにとさは」をご見くにさい。			
	アビ放送がきちんと映るかどうか チェック! 電源コードはつなぎましたか? 愛31ページ テレビ本体の電源は入れましたか? 愛31ページ			象がきれいに映るかどうかを ェック!
地上ア	/ ナログ放送を見たい 			
ŀ	地上波アンテナをつなぎましたか? ☞25ページ			地上アナログのチャンネルは設定しましたか? 〒34~35ページアンテナ線を他の電源コードや接続ケーブルから離していますか? 〒26ページ
地上ラ	ジタル放送を見たい			
	地上波アンテナをつなぎましたか? ②25ページ B-CASカード(デジタル放送用ICカード)は 入れましたか? ③24ページ			お使いのアンテナは地上デジタルに対応していますか? ****25ページアンテナの受信状態は良好ですか?************************************
BSデ	ジタル放送・110度CS(CS1、CS2)	゚゚゚゠゙	ジタリ	レ放送を見たい
- -	衛星アンテナをつなぎましたか? ©27ページ B-CASカード(デジタル放送用ICカード)は 入れましたか? ©24ページ 放送局に視聴申し込みをしましたか? ©41ページ			お使いのアンテナはデジタル放送に適した アンテナですか? @27ページ アンテナの受信状態は良好ですか? @39ページ
デジタ	ル放送のデータを楽しみたい			
-	電話回線はつなぎましたか? @29ページ 郵便番号の設定はしましたか? @37ページ			
	電話回線の設定はしましたか? 愛42ページ	- 1.		
	:「テレビの接続」(ℱ24~30ページ)をご覧くだる	(U)		

:「受信設定」(@31~43ページ)をご覧ください。

■その他の設定

データ放送のためのネットワークを設定する

設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「⇔セットアップ」を選んで、寒を押す。





▲/♥で「通信設定」を選んで、寒を押す。



◆/◆で設定したい項目を選んで、
を押す。

データ放送の接続方法を選ぶ

「データ放送接続 |を選ぶ。

ダイヤルアップ:本機後面の電話回線端子でデータ放送と 通信する設定です。下記の「ダイヤルアップを設定する」を 行ってください。

ネットワーク:本機後面のLAN(10/100)端子にADSLモデムやルーターをつないだときの設定です。「ネットワークを設定する」(**946ページ)を行ってください。

ダイヤルアップを設定する

「ダイヤルアップ設定」を選ぶ。

インターネットプロバイダーからの資料などを参考に設定してください。



選ぶ項目	できること
電話番号	①~⑩。の数字ボタンでアクセスポイントの電話番号を入力し、 を押してください。
接続ID	ソフトウェアキーボードで接続ID名 を入力してください。
パスワード保存	する:パスワードを保存します。「接続パスワード」欄にソフトウェアキーボードでパスワードを入力してください。 しない:接続のたびにパスワードを入力して入力する必要があります。
設定確認	設定したアクセスポイントに正常に 接続できるか確認します。実際に接 続をしてみるので、電話料金がかか ります。

次のページにつづく ⇒

(賞ちょっと一言)

5

- ソフトウェアキーボードを使用するときは、
 きは、
 「操作・困ったときは編」の「その他の機能」→「文字を入力する「ソフトウェアキーボード」」をご覧ください。
- DNSサーバーは、「ネームサーバー」、 「プライマリDNSサーバー」、「プライマリネームサーバー」、「ドメインネームサーバー」ともいいます。

データ放送のためのネットワークを設定する(つづき)

選ぶ項目	できること
プロキシ設定	プロバイダーからプロキシサーバーの指定があるときに設定します。 プロキシサーバー使用: プロバイダーからプロキシサーバーの指定があるときは「する」に設定してください。 プロキシサーバー: ソフトウェアキーボードで、プロバイダー指定のプロキシサーバー名を入力してください。 ポート(1~65535):①~⑩。の数字ボタンで、プロバイダー指定のポー
	ト番号を入力してください。
詳細設定	必要に応じて詳細設定をしてください。 無通信切断タイマー値:通信の無い状態で何分たつと通信を切断するかを、1分~20分の間で設定できます。 IPヘッダー圧縮 する:IPヘッダーを圧縮して転送効率を高くできます。 しない:IPヘッダーを圧縮しません。 ソフトウェア圧縮 する:ソフトウェアによりデータを圧縮して転送効率を高くできます。 しない:ソフトウェアによりデークタを圧縮して転送効率を高くできます。 しない:ソフトウェアによる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
初期化	「ダイヤルアップ設定」のすべての項 目をお買い上げ時の設定に戻します。

ネットワークを設定する

「ネットワーク設定」を選ぶ。

設定する項目は、状況によって異なります。インターネットプロバイダーからの資料などを参考に設定してください。



選ぶ項目	できること
IPアドレス	DHCPを利用:ルーターやプロバイ
取得方法	DHCPを利用:ルーターやフロハイダーのDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバー機能により、自動でネットワークの設定を割り当てます。 固定IPアドレスを指定:ルーターの使用状況にあわせた値やプロバイダーが指定する値があるときの設定です。手動でネットワークの設定を入力する必要があります。 ◆/◆で手動入力する項目を選んで変を押し、①~⑩。の数字ボタンで4つの枠に3桁の数値(0~255)を入力してください。 手動入力する項目は次のとおりです。IPアドレス:サブネットマスク:デフォルトゲートウェイ:DNSサーバー(プライマリ)/(セカンダリ):プロバイダーの指定の値を入力してください。
接続診断	ネットワークに正常に接続できるか の確認をします。
プロキシ設定	プロバイダーからプロキシサーバーの 指定があるときに設定してください。 プロキシサーバー使用: プロバイダー からプロキシサーバーの指定がある ときは「する」に設定してください。 手動入力する項目は次のとおりです。 プロキシサーバー: ポート(1~65535): プロバイダーの指定の値を入力 してください。

データ放送の通信設定をする

「データ放送通信設定」を選ぶ。

地上デジタルでデータ放送のコンテンツに入るときなどに、 確認のダイアログを表示するかの設定ができます。



選ぶ項目	できること
ダイヤルアップ	する: 放送用プロバイダーやインターネットサービスプロバイダーにダイヤルアップで接続するとき、ダイヤルアップ接続の確認ダイアログを表示しないで、自動接続します。
自動接続	しない: ダイヤルアップ接続の確認ダイアログを表イアログを表示します。
セキュリティ	する: セキュリティ保護されたサイトを表示しようとしたときや、セキュリティ保護されていないサイトへ移るとき、確認ダイアログを表示しないで、自動接続します。
サイト自動接続	しない: セキュリティサイト表示の確認ダイアログを表示します。
証明書のダウン ロード確認	する: 放送局から新しい証明書が発行されたとき、ダウンロードの確認ダイアログを表示します。 しない: ダウンロードの確認ダイアログを表示しません。
証明書のダウン	する: 放送局から発行された新しい証明書を自動的にダウンロードします。
ロード	しない: 放送局から新しい証明書が発行されても、ダウンロードしません。
初期化	データ放送の通信設定をお買い上げ 時の設定に戻します。

セキュリティ証明書を見るには

- 1 メニューボタンを押して、「台セットアップ」→ 「ダデジタル放送設定」→「機器情報」→「ルートCA 証明書一覧」または「通信先証明書一覧」の順に選ぶ。
- 2 ◆/◆で見たい証明書を選んで、寒を押す。

証明書の詳細内容が表示されます。

ルートCA証明書のときは、♠/◆で「削除」を選んで®を押すと、表示しているルートCA証明書を削除できます。また、一覧表示中に「全件削除」を選んで®を押すと、すべてのルートCA証明書を削除できます。

ੑౢౢఀ ちょっと一言)

- 通信先証明書はセキュリティサイトを表示しているときに見ることができます。セキュリティサイトを表示しているときは画面右下にか表示されます。
- セキュリティサイトを表示中でも、証明書取得中は通信先証明書を表示できないことがあります。

視聴年齢制限を設定する・個人情報を消去する

デジタル放送で推奨する視聴年齢がある番組を、 暗証番号を入力しなければ視聴できないように設 定できます。また、本機を廃棄したり譲渡したり するときに、個人的な情報を本機から消去できます。 設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。

【 (メニュー)を押す。

2 ♣/◆で「⇔セットアップ」を選んで、☞を押す。





4/♥で「その他設定」を選んで、☞を押す。



5 ◆/◆で設定したい項目を選んで、寒を押す。

暗証番号や視聴年齢制限を設定する

「暗証番号設定」を選ぶ。

暗証番号が未設定のとき:①~⑩。までの数字ボタンで4桁の暗証番号を入力できます。暗証番号を間違えたときは◆で戻り、入力し直してください。

暗証番号が設定済みのとき:暗証番号を変更できます。 ①〜⑩。までの数字ボタンで変更前の暗証番号を入力してから、新しい暗証番号を入力してください。

「視聴年齢制限設定」を選ぶ。

最初に暗証番号入力画面が表示されます。上の手順で設定 した暗証番号を入力してください。

視聴するための年齢を設定しない: 視聴年齢付き番組でも暗証番号を入力しないで、見ることができます。

視聴するための年齢を設定する:「年齢設定」に設定した年齢より上の視聴年齢付き番組をご覧になるときに、暗証番号の入力が必要になります。たとえば15才以下に視聴させたくない番組のときは「15才~」に設定してください。

年齢設定:4才~ 19才で設定できます。

すべての成人向け番組の視聴を制限するときは、「4才~」 などの低い年齢に設定してください。

個人情報を消去する

「個人情報初期化」を選ぶ。

以下のすべての情報が、一括して消去され、お買い上げ時 の設定に戻ります。自動的に電源が切れます。

消去される内容

- データ放送で登録した個人情報、ポイントなど
- デジタル放送設定で設定した暗証番号などの登録情報
- 予約の情報、予約やペイパービュー購入などの履歴情報
- メール、登録したブックマーク
- 登録発呼の登録情報、履歴情報
- 地上デジタルのチャンネル情報

ご注意

- **設定した暗証番号は、忘れないようにしてください**。視聴年齢 付き番組を見るときに入力が必要です。
- 本機を譲渡/廃棄するときは安全のため、個人情報を消去してく ださい。

ੑੵਁ ちょっと一言

設定した暗証番号を忘れてしまったときは、「個人情報初期化」を行い、1度消去することで、新しく設定し直せます。

その場合は、上記の消去される内容はすべて消去されるのでご注意ください。

本機で再生するための接続

本機につないだ機器から、本機で映像と音声を再生するための接続です。つなぐ機器の映像出力端子によっ て接続のしかたが異なります。つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

> いいえ いいえ

妾続する機器にHDMI出力 アがありますか?




つなぐ機器にコンポー ネント映像出力端子が ありますか?








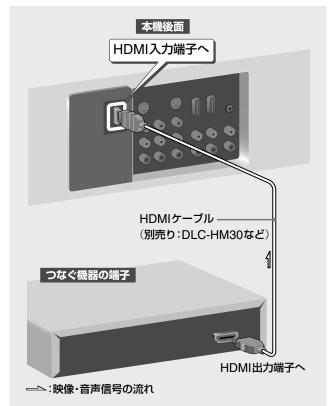

この接続を推奨する映像機器

デジタルハイビジョン対応機器や高画質録画・再生可能 機器。

- DVDプレーヤー
- DVDレコーダーなど

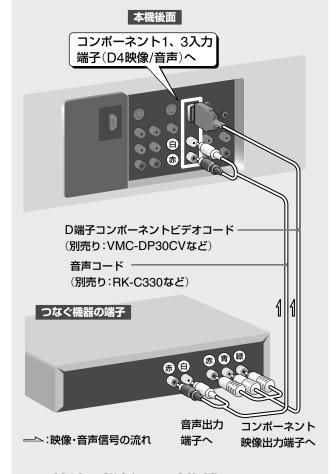

この接続を推奨する映像機器

デジタルハイビジョン対応機器や高画質録画・再生可能 機器。

- DVDプレーヤー
- DVDレコーダー
- ハードディスクレコーダーなど

次のページにつづく ⇒

ご注意


- HDMIケーブルはHDMIロゴがついて いるものをお使いください。
- HDMIケーブルでつないだ機器の映像 がきれいに映らなかったり、音が出な いときは、つないだ機器側の設定を確 認してください。

本機で再生するための接続(つづき)

いいえ

つなぐ機器にD映像出力端子がありますか?



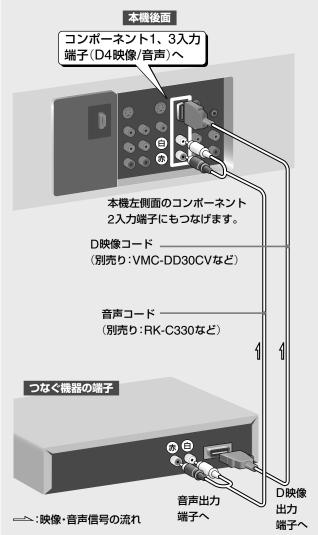

この接続を推奨する映像機器この接続を推奨する映像機器

デジタルハイビジョン対応機器や高画質録画·再生可能機器。

- ブルーレイディスクレコーダー(BD)
- DVDプレーヤー
- DVDレコーダーなど

本機後面のコンポーネント1、 3入力端子にもつなげます。 D映像コード (別売り:VMC-DD30CVなど) 音声コード (別売り:RK-C330など) つなぐ機器の端子

本機左側面 コンポーネント2入力端子

(D4映像/音声)へ

⇒:映像・音声信号の流れ

• HDVハンディカムなど

本機はD4映像入力に対応しています。接続する機器のD映像出力も「D4」に設定してお使いください。接続する機器がD4映像出力に対応していない場合は、Dに続く数字の大きい方に設定してください(例: 「D3」と「D1」に対応しているときは「D3」に設定する)。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

賞ちょっと一言

ビデオ2入力とコンポーネント2入力の音 声入力端子は共有です。

いいえ

つなぐ機器にS映像出力 端子がありますか?






つなぐ機器に映像出力端子が








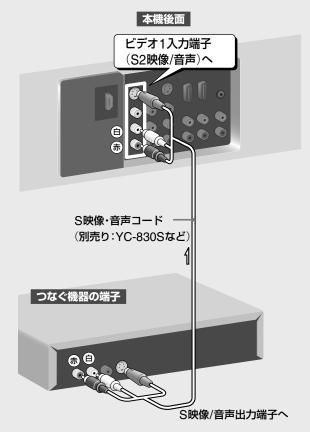

□□:映像・音声信号の流れ

この接続を推奨する映像機器

- ビデオ
- DVDプレーヤー
- DVDレコーダー
- ハードディスクレコーダー
- デジタルCSチューナー(SKY PerfecTV!)
- ゲーム機など

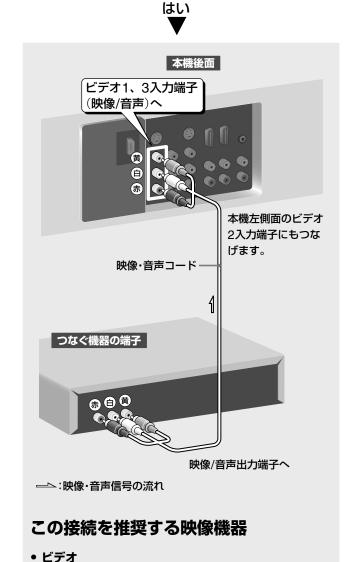

• ゲーム機など

録画するための接続

本機と録画機器をつなげば、デジタル放送を本機で録画予約できます。地上アナログは録画予約できません。 録画制限や著作権については、愛「操作・困ったときは編」の「録画制限と著作権保護について」をご覧くだ さい。

お手持ちの録画機器がシンクロ録画機能に対応しているときは...

シンクロ録画機能で 録画・予約する

お手持ちの録画機器がシンクロ録画機能に対応していれば、本機でデジタル放送を録画予約して、アナログ録画できます。

シンクロ録画とは、本機で録画予約した信号が、録 画機器の入力端子に入力されると、録画機器側で自 動で録画を開始する機能です。

シンクロ録画機能があるDVDレコーダーやビデオなどの録画機器の入力端子と、本機のデジタル放送/ビデオ出力端子をつないでください。

シンクロ録画に設定するには

メニューボタンを押して、「台セットアップ」→「タデジタル放送設定」→「録画設定」→「録画方法」→「シンクロ録画」の順に選び、「シンクロ録画の開始時間設定」を設定する。

詳しくは、「録画·予約をするための設定をする」(愛55ページ)をご覧ください。

ソニー製DVDレコーダー(スゴ録)は、シンクロ録画での録画をおすすめします。

● テレビの録画予約が始まり、信号が出力される*。



② 録画予約した信号が、 録画機器に入力される。



銀画機器が自動的に録画を開始する。

* 録画機器からではなく本機 からシンクロ録画設定する と、録画設定した時間のみ映 像・音声信号が出力されます。



映像・音声コード (別売り)でつなぐ (〒53ページ)

シンクロ録画機能がある録画機器

録画機器がシンクロ録画に 対応しているかは、録画機 器側の取扱説明書をご覧く ださい。

お手持ちの録画機器に シンクロ録画機能がないときは…



AVマウスを使って 録画・予約する

お手持ちの録画機器にシンクロ録画機能がなくても、AVマウスを使って、本機でデジタル放送を録画予約して、アナログ録画できます。

付属のAVマウスを使うと、本機で録画予約した情報を使って、録画機器をコントロールできるので、録画機器側で予約設定しなくてもよいので便利です。AVマウスを本機につないで録画機器に取り付けてください。

ご注意

AVマウスの接続テストがうまくいかなかったときや、AVマウスを 使えないときは、AVマウスをつなげないでください。

AVマウスに設定するには

メニューボタンを押して、「曲セットアップ」→「タデジタル放送設定」→「録画設定」→「録画方法」→「AVマウス」の順に選ぶ。 AVマウスの設定(愛56ページ)も行ってください。 テレビの録画予約が始まり、リモコン信号が出力される。



② リモコン信号が、AV マウスから録画機器に 送信される。




録画機器が自動的に 録画を開始する。



つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機の映像を録画するには

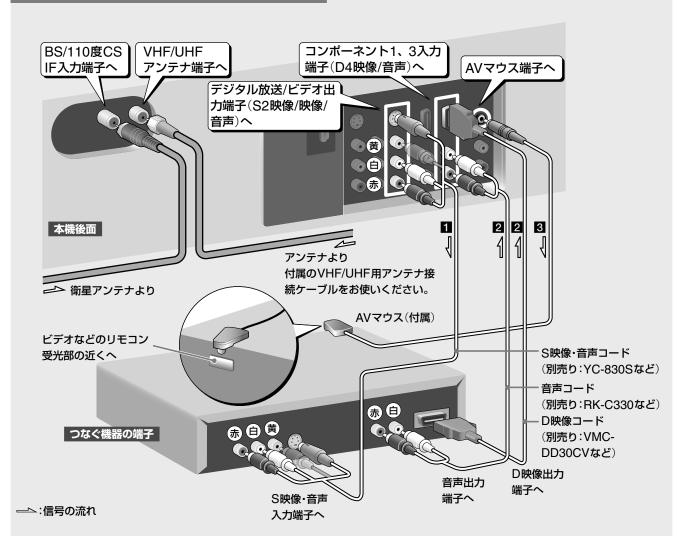

この接続を推奨する映像機器

- ビデオ
- ブルーレイディスクレコーダー(BD)
- DVDレコーダー
- ハードディスクレコーダーなど

1 本機の映像を録画するための接続

デジタル放送のテレビ放送を録画(@「操作・困ったときは編」の「録画・予約する[いますぐ録画]/[番組表から録画]/ [時間指定予約]])するための接続。

2 本機で再生するための接続

D映像端子がない録画機器のときは、「本機で再生するための接続」(@49ページ)をご覧ください。

3 AVマウスを使ってデジタル放送を録画予約するための接続 デジタル放送のテレビ放送を、本機と連動して録画予約できます。AVマウスの設定も行ってください(☞56ページ)。 シンクロ録画機能を使って録画予約するときはつながないでください。

次のページにつづく ⇒

(賞ちょっと一言)

S映像コードでつないだときは、つないだ機器側で映像入力の設定が必要になることがあります。

録画するための接続(つづき)


つなぐ機器のチューナーを使って 録画するには

VHF/UHF出力端子がない録画機器のときは

別売りのアンテナ分配器で、本機と録画機器の両方にアンテナ をつなぎます。

BS・CSデジタルチューナー内蔵の録画機器のときは 別売りのサテライト分配器で、本機と録画機器の両方に衛星ア

ンテナをつなぎます(愛27ページ)。

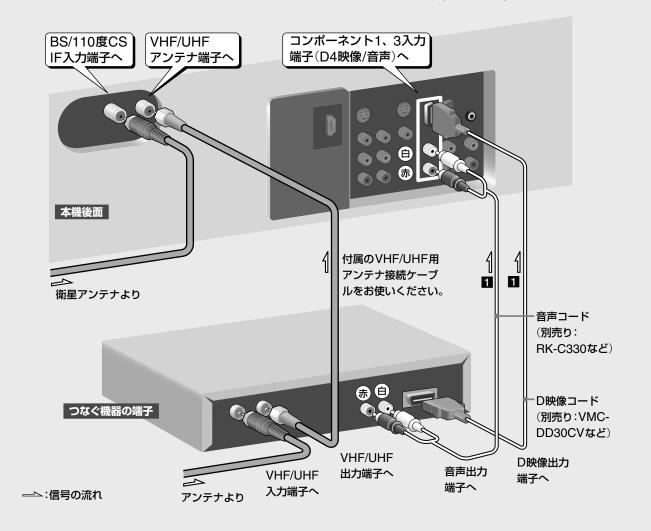

この接続を推奨する映像機器

チューナーを内蔵している録画機器

1 本機で再生するための接続

D映像端子がない録画機器のときは、「本機で再生するための接続」(愛49ページ)をご覧ください。

ご注意

衛星アンテナからビデオを経由して本機 のBS/110度CS IF入力端子につながない でください。110度CSデジタルを受信できないことがあります。

録画・予約をするための設定をする

メニューボタンを押して、「**台**セットアップ」→ 「**Q**デジタル放送設定」→「録画設定」の順に選ぶ。



選ぶ項目	できること	
録画方法	シンクロ録画 :本機後面のデジタル放送/	
	ビデオ出力端子に、シンクロ録画に対応	
	した録画機器をつないでいるときに選び	
	ます。	
	シンクロ録画とは、外部入力端子に信	
	号が入力されると自動的に録画を開始	
	する機能です。	
	AVマウス:AVマウスをつないで録画予	
	約するときに選びます。	
シンクロ録画	「録画方法」で「シンクロ録画」を選んだ	
の開始時間設定	ときに設定します。	
	録画機器によっては外部入力端子に信	
	号が入力されてから録画開始までに時	
	間がかかることがあるため、録画開始	
	時刻よりも早く信号入力を始めるよう	
	に設定できます。	
	「30秒前」/「60秒前」/「90秒前」/「120秒	
	前」/「180秒前」/「240秒前」	
AVマウス設定	「録画方法」で「AVマウス」を選んだとき	
	に設定します。「AVマウスを設定する」	
	(愛56ページ)をご覧ください。	
二重音声設定	本機後面のデジタル放送/ビデオ出力端	
	子から出力される音声はここで選んだ	
	音声に固定されます。設定を変更しな	
	いかぎり、すべての二重音声番組が選	
	, ,» , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

んだ音声で録画されます。

選ぶ項目できること

流動編成・ イベントリレー 対応設定

する: 予約した番組に次のような変更があったとき、放送局が送信する放映時刻情報を本機が検知して、その変更に合わせて予約が実行されるように設定できます。

- 開始時刻がくり下がったとき 例:野球の延長などで開始時刻がくり 下がったとき
- 放送中に中断や割込みがあったとき
- 放送時間内に終わらず、引き続き他のチャンネルで放送するとき(イベントリレー)

しない: 番組編成に変更があったときは、 予約が取り消されることがあります。

「シンクロ録画の開始時間設定」の目安

下記の表は設定値の目安として、ソニー製品での 一例です。実際はご使用の機器や録画するテープ やディスクによって異なります。

設定によっては冒頭部分が欠けたり、余分に録画されることがあります。

また、他機器でフォーマットしたテープやディスクに録画する場合は録画開始までに時間がかかる場合がありますのでご注意ください。

録画先	設定値目安
ビデオ	30秒前
ハードディスクレコーダー	90秒前
DVDレコーダーおよび	180秒前
DVDレコーダー複合機	

次のページにつづく ⇒

ご注意

- 次のようなときは、流動編成に対応しません。
 - 放送局が放映時刻情報を送信しない番組のとき
 - 予約した番組が予定より早く始まったとき(早まった時間は、録画されません。)
- 「録画方法」で「シンクロ録画」を選ぶと、 予約した録画の実行中のみデジタル放 送/ビデオ出力端子から映像/音声が出 力されます。

録画するための接続(つづき)

AVマウスを設定する

AVマウスから発信される信号を、お手持ちのビデオやDVDレコーダー、ハードディスクレコーダー などのリモコンコードに合わせて設定します。

┫ AVマウスを準備する。

■ AVマウスに付属のシールを貼る。

AVマウスに付属のシールのかわりに、市販の両面テープも使えます。



2 AVマウスを本機後面のAVマウス端子に つなぐ。

接続のしかたについて詳しくは、@53ページをご覧ください。

3 AVマウスの取り付け予定位置を決める。

録画機器の取扱説明書で録画機器のリモコン受光部位置を確認し、受光部の真上にAVマウスを置きます。

ご注意

- AVマウス裏面のシールは、まだはがさないでください。
- 取り付け位置によっては、動作しにくい録画機器 があります。できるだけ受光部に近い位置に取り 付けてください。



4 録画機器の電源を切っておく。

り リモコンコードを設定する。

「AVマウス設定」画面が表示されます。

② ◆/◆/◆/→でお使いの録画機器のメーカー名を選んで、
を要んで、

「ソニー/アイワ」または「松下」、「東芝」、「日本ビクター」以外のメーカーを選んだときは、手順2-4 に進んでください。



3 ★/◆/◆/→でお使いの録画機器の種類(☞58ページ)を選んで、

例:「ソニー/アイワ」を選んだとき



「リモコンコード」欄が選ばれていることを確認して、を確認して、

例: 「DVD(1)」を選んだとき



ご注意

次のときはAVマウスは使えません。お手持ちの録画機器の予約機能を使って録画 予約してください。

- ビデオー体型テレビ(テレビデオやビデオコンボなど)のとき
- AVマウスのリモコンコードで録画機器 が操作できないとき(メーカーによって は、本機で操作できないリモコン信号 が採用されているためです。)
- 電源スイッチが入/切の2つの状態切換でなく、入/スタンバイ/切など3つの状態切換になる録画機器のとき

5 ◆/◆でリモコンコードを選んで、**№**を押す。

次の場合は手順4に進んでください。

- 手順2-**2** で「ソニー/アイワ」以外のメーカーを選んだとき
- 手順2-2で「ソニー /アイワ」を選び、手順2-3で「VTR」または「DVD・VTR」、「DVD(2)」を選んだとき
- 3 録画機器の入力を設定する。

手順2-2で「ソニー /アイワ」を選び、手順2-3で「HDD」または「HDD・DVD」、「DVD(1)」、「BD」を選んだときのみ設定します。

- **1** ◆/◆で「入力」を選んで、

 ∞を押す。
- 2 ◆/◆で「入力1」~「入力3」*のいずれかを選んで、

本機をつないだ入力を選んでください。録 画予約開始時に自動的に入力も切り換わ ります。

* 手順2-3 で「HDD·DVD」または「BD」を選んだときは、「入力3」は表示されません。

▲ 動作テストをする。

1 ◆/◆で「電源オン/オフ」を選んで、乗を押す。



AVマウスの動作テストが始まります。 録画機器の電源が自動的に入れば、テストは完了です。手順4-3に進んでください。電源が入らないときは、手順1-3でAVマウスの位置を再確認してから、もう1度手順4-1を行ってください。

- 2 ビデオにリモコンコードが2個以上あるときは、手順2-4 ~ 4-1 をくり返して、 録画機器を操作できるまで、リモコンコードの設定を変えてテストする。
- ③「電源オン/オフ」が選ばれていることを確認して、※■を押す。

録画機器の電源が切れます。

4 →で「確定」を選んで、寒を押す。


AVマウスを固定する。

1 動作テストが終わったら、AVマウスの裏面のシールをはがす。



2 手順1-3 で決めた取り付け予定位置にAV マウスを固定する。

無料番組などで録画予約できる(愛「操作・困ったときは編」の「録画・予約する[いますぐ録画]/[番組表から録画]/[時間指定予約]」)ことを、もう1度確かめてから、使うことをおすすめします。



次のページにつづく ⇒

♥ ちょっと一言

AVマウスが録画機器に届かないときは、 別売りの接続コード RK-G131 (3m)で延 長してください。

ご注意

 リモコンの受光感度の低い録画機器によっては、AVマウスでの録画予約(を 「操作・困ったときは編」の「録画・予約する[いますぐ録画]/[番組表から録画]/ [時間指定予約]」)がうまくいかないこ とがあります。その場合には、AVマウスの取り付け位置を変えてみてください。

お使いの録画機器によってはリモコンコードが設定できないことがあります。

録画するための接続(つづき)

録画機器の種類

手順2-3 で選ぶ録画機器の種類は以下のものがあります。

お手持ちの録画機器(ソニー/アイワ)	録画機器の種類
ビデオ	VTR
DVDプレーヤー一体型ビデオ	DVD·VTR
ハードディスクレコーダー	HDD
ネットワークデジタルレコーダー	HDD•DVD
DVDレコーダー	DVD(1)
HDD搭載DVDレコーダー *1	
DVDレコーダー	DVD(2)
ビデオー体型DVDレコーダー	
HDD搭載ビデオー体型DVDレコーダー	
ブルーレイディスクレコーダー	BD

^{*1} ソニー製HDD搭載DVDレコーダー(スゴ録)をAVマウスで設定するときは、「DVD(1)」を選んでください。

お手持ちの録画機器(他社)	録画機器の種類
ビデオ	VTR
DVDプレーヤー一体型ビデオ	DVD·VTR
DVDレコーダー	HDD•DVD
ビデオー体型DVDレコーダー	
HDD搭載DVDレコーダー	
HDD搭載ビデオー体型DVDレコーダー	

リモコンコード

手順2-5では、以下のいずれかのAVマウス設定用のリモコンコードを選んでください。

お手持ちの録画機器	リモコンコード
ビデオ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
	091011
DVDプレーヤー一体型ビデオ	1
ハードディスクレコーダー	123
ネットワークデジタルレコーダー	1
DVDレコーダー *2	123
HDD搭載DVDレコーダー *2	
DVDレコーダー *2	123
ビデオー体型DVDレコーダー *2	
HDD搭載ビデオー体型DVDレコーダー *2	
ブルーレイディスクレコーダー(BD)	123

^{*2} ソニー製HDD搭載DVDレコーダー(スゴ録)をAVマウスで設定するときは、つないだ機器側のリモコンモードにあわせてください。ソニー製HDD搭載DVDレコーダー(スゴ録)のリモコンモードは、お買い上げ時は「3」に設定されています。

録画予約の前に行っておくこと

- 手順3の設定ができない機器は、録画機器側で「入力」をあらかじめ切り換えておいてください。
- 録画機器の電源は切っておいてください。
- 複合機のときは、DVDまたはHDDのうち、録画したい方を録画機器側で選んでおいてください。

オーディオ機器をつなぐ

光デジタル入力対応のオーディオ機器を つなぐとき


光デジタル音声入力端子を持つAVアンプや、サンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどをつなぎます。

つなぐオーディオ機器の取扱説明書もあわせて ご覧ください。



その他のオーディオ機器(2ch入力対応) をつなぐとき

オーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

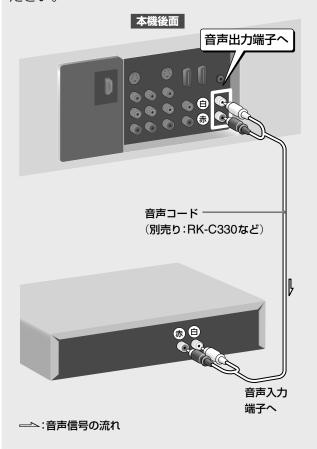

ご注意

光デジタル音声出力端子から出力される 音声は、常に本機のスピーカーから出力 される音声と同じ内容になります。

パソコン(PC)をつなぐ

本機を別売りのビデオ信号ケーブルでパソコンに つなぐと、本機の大画面にパソコンの画面を映し 出すことができます。また、別売りの音声コード をつなぐと、本機のスピーカーでパソコンの音声 を楽しめます。



ਊ ちょっと一言

- パソコンによっては、対応信号を入力 した場合でも、チラツキやノイズなど が出ることがあります。その場合は、 フェーズやピッチを調整してください。
- パソコン側で外部出力設定をしてください。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 音量の調整は、パソコン側でも行って ください。
- パソコン(PC)入力の設定で「画面サイズ切換」を「ズーム」に設定していないときは、パソコン画面のまわりが黒く表示されます。詳しくは、「操作・困ったときは」編の「パソコン(PC)入力の設定をする」(@52ページ)をご覧ください。

Macintoshコンピューターにつなぐ ときは

コンピューターの出力端子につなぎます。また、必要に応じて市販のアダプターをお使いください。アダプターは、先にコンピューターに差し込んでから、ビデオ信号ケーブルにつなぎます。

地上デジタル放送・地域別チャンネル 割り当て一覧表

リモコンの①~⑫_周の数字ボタンに割り当てられる地上デジタルの放送局は下記のとおりです(2005年9月現在は放送を開始していない放送局もあります)。

「準備5:お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする」(@31ページ)を行うと、各数字ボタンに放送局が自動的に割り当てられます。引越しや新しく放送局が開設されるなどでチャンネルを割り当て直したいときは、「準備8:地上デジタル放送の設定をする」(@36ページ)をご覧になり、チャンネルスキャンをやり直してください。また、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合もあります。このときは数字ボタンに空きがあれば、その放送局を自動的に任意の番号として割り当てます。

都道府県名	放送局名	数字ボタン
北海道(帯広)	NHK総合·帯広	3
	NHK教育·帯広	2
	HBC帯広	①
	STV帯広	(5)
	HTB帯広	6
	UHB帯広	8
	TVH帯広	7
北海道(釧路)	NHK総合·釧路	3
	NHK教育·釧路	2
	HBC釧路	1
	STV釧路	(5)
	HTB釧路	6
	UHB釧路	8
	TVH釧路	7
北海道(北見)	NHK総合·北見	3
	NHK教育·北見	2
	HBC北見	①
	STV北見	(5)
	HTB北見	6
	UHB北見	8
	TVH北見	7
北海道(旭川)	NHK総合·旭川	3
	NHK教育·旭川	2
	HBC旭川	0
	STV旭川	(5)
	HTB旭川	6
	UHB旭川	8
	TVH旭川	7
北海道(札幌)	NHK総合·札幌	3
(, - ,, - ,,	NHK教育·札幌	2
	HBC札幌	0
	STV札幌	(5)
	HTB札幌	6
	UHB札幌	8
	TVH札,幌	7
北海道(函館)	NHK総合·函館	3
	NHK教育·函館	2
	HBC函館	①
	STV函館	(5)
	HTB函館	6
	UHB函館	8
	TVH函館	7
北海道(室蘭)	NHK総合·室蘭	3
	NHK教育·室蘭	2
	HBC室蘭	①
	STV室蘭	(5)
	HTB室蘭	6
	UHB室蘭	8
	TVH室蘭	7

都道府県名	放送局名	数字ボタン
青森	NHK総合·青森	3
	NHK教育·青森	2
	RAB青森放送	①
	ATV青森テレビ	6
	青森朝日放送	(5)
岩手	NHK総合·盛岡	1
	NHK教育·盛岡	2
	IBCテレビ	6
	テレビ岩手	4
	めんこいテレビ	8
	岩手朝日テレビ	5
宮城	NHK総合·仙台	3
1794	NHK教育·仙台	2
	TBCテレビ	1
	仙台放送	8
	ミヤギテレビ	4
	KHB東日本放送	
秋田	NHK総合·秋田	5
秋田		0
	NHK教育·秋田 ABS秋田放送	2
		4
	AKT秋田テレビ	8
LITE	AAB秋田朝日放送	5
山形	NHK総合·山形	0
	NHK教育·山形	2
	YBC山形放送	4
	YTS山形テレビ	5
	テレビユー山形	6
	さくらんぼテレビ	8
福島	NHK総合·福島	1
	NHK教育·福島	2
	福島テレビ	8
	福島中央テレビ	4
	KFB福島放送	5
	テレビユー福島	
茨城	NHK総合·水戸	1
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	7
	放送大学	12
栃木	NHK総合·東京	1
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	7
	とちぎテレビ	3
	放送大学	(12)

都道府県名	放送局名	数字ボタン
群馬	NHK総合·東京	1
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	7
	群馬テレビ	3
	放送大学	(12)
埼玉	NHK総合·東京	①
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	7
	テレビ埼玉	3
	放送大学	100
千葉	NHK総合·東京	1
1 20	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	
		4
	TBS フジテレビジョン	6
	テレビ朝日	8
		5
	テレビ東京 ちばテレビ	7
		3
	放送大学	100
東京	NHK総合·東京	0
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	<u> </u>
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	0
	東京MXテレビ	9
	放送大学	10
神奈川	NHK総合·東京	0
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	7
	tvk	3
	放送大学	
新潟	NHK総合·新潟	1
•	NHK教育·新潟	2
	BSN	6
		8
	NST TeNYテレビ新潟	8

地上デジタル放送・地域別チャンネル割り当て一覧表(つづき)

都道府県名	放送局名	数字ボタン
富山	NHK総合·富山	3
	NHK教育·富山	2
	KNB北日本放送	1
	BBT富山テレビ	8
	チューリップテレビ	6
石川	NHK総合·金沢	1
	NHK教育·金沢	2
	テレビ金沢	(4)
	北陸朝日放送	5
	MRO	6
	石川テレビ	8
福井	NHK総合·福井	1
	NHK教育·福井	2
	FBCテレビ	7
	福井テレビ	8
山梨	NHK総合·甲府	1
	NHK教育·甲府	2
	YBS山梨放送	4
	UTY	6
長野	NHK総合·長野	①
	NHK教育·長野	2
	テレビ信州	4
	ABN長野朝日放送	(5)
	SBC信越放送	6
	NBS長野放送	8
静岡	NHK総合·静岡	1
	NHK教育·静岡	2
	SBS	6
	テレビ静岡	8
	静岡第一テレビ	4
	静岡朝日テレビ	5
岐阜	NHK総合·岐阜	3
	NHK教育·名古屋	2
	東海テレビ	1
	CBC	(5)
	メ〜テレ	6
	中京テレビ	4
	岐阜テレビ	8
愛知	NHK総合·名古屋	3
	NHK教育·名古屋	2
	東海テレビ	1
	CBC	(5)
	メ〜テレ	6
	中京テレビ	4
	テレビ愛知	10
三重	NHK総合·津	3
	NHK教育·名古屋	2
	東海テレビ	①
	CBC	5
	メーテレ	6
	中京テレビ	4
	三重テレビ	0
滋賀	NHK総合·大津	1
	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	10
	BBCびわ湖放送	3
京都	NHK総合·京都	1
	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	10
	KBS京都	(5)

都道府県名	放送局名	数字ボタン
大阪	NHK総合·大阪	1
7 (PX	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	100
	テレビ大阪	
- F	NHK総合·神戸	0
兵庫		0
	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	④
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	100
	サンテレビ	3
奈良	NHK総合·奈良	1
	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	10
	奈良テレビ	9
和歌山	NHK総合·和歌山	1
	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	100
	テレビ和歌山	5
鳥取	NHK総合·鳥取	3
	NHK教育·鳥取	2
	山陰中央テレビ	8
	BSSテレビ	6
	日本海テレビ	1
島根	NHK総合·松江	3
	NHK教育·松江	2
	山陰中央テレビ	8
	BSSテレビ	6
	日本海テレビ	1
岡山	NHK総合·岡山	1
шш	NHK教育·岡山	2
	RNC西日本テレビ	
	KSB瀬戸内海放送	4
	RSKテレビ	5
		6
	テレビせとうち	7
	OHKテレビ	8
広島	NHK総合·広島	1
	NHK教育·広島	2
	RCCテレビ	3
	広島テレビ	4
	広島ホームテレビ	5
	TSS	8
山口	NHK総合·山口	1
. ,	NHK教育·山口	2
	KRY山口放送	4
	TYSテレビ山口	
	YAB山口朝日	3
徳島		5
1公历	NHK総合·徳島	3
	NHK教育·徳島	2
柔 111	四国放送	0
香川	NHK総合·高松	①
	NHK教育·高松	2
	RNC西日本テレビ	4
	KSB瀬戸内海放送	(5)
	RSKテレビ	6
	テレビせとうち	7
	OHKテレビ	

都道府県名	放送局名	数字ボタン
愛媛	NHK総合·松山	①
夕 次	NHK教育·松山	2
	南海放送	
	愛媛朝日	4
	変 別口 あいテレビ	5
		6
	テレビ愛媛	8
高知	NHK総合·高知	0
	NHK教育·高知	2
	高知放送	4
	テレビ高知	6
	さんさんテレビ	8
福岡	NHK総合·福岡	3
	NHK総合·北九州	
	NHK教育·福岡	2
	NHK教育·北九州	
	KBC九州朝日放送	①
	RKB毎日放送	4
	FBS福岡放送	5
	TVQ九州放送	7)
	TNCテレビ西日本	8
佐賀	NHK総合·佐賀	1
12.70	NHK教育·佐賀	2
	STSサガテレビ	3
長崎	NHK総合・長崎	1
TX moj	NHK教育·長崎	2
	NBC長崎放送	
	KTNテレビ長崎	3
		8
	NCC長崎文化放送	5
44-1-	NIB長崎国際テレビ	4
熊本	NHK総合·熊本	0
	NHK教育·熊本	2
	RKK熊本放送	3
	TKUテレビ熊本	8
	KKTくまもと県民	4
	KAB熊本朝日放送	(5)
大分	NHK総合·大分	1
	NHK教育·大分	2
	OBS大分放送	3
	TOSテレビ大分	(4)
	OAB大分朝日放送	5
宮崎	NHK総合·宮崎	1
	NHK教育·宮崎	2
	MRT宮崎放送	6
	UMKテレビ宮崎	3
鹿児島	NHK総合·鹿児島	3
12-G7-U 20 7	NHK教育·鹿児島	
	MBC南日本放送	2
		0
	KTS鹿児島テレビ	8
	KKB鹿児島放送	5
	KYT鹿児島読売TV	4
沖縄	NHK総合·那覇	1
	NHK教育·那覇	2
	RBCテレビ	3
	QAB琉球朝日放送	5
	沖縄テレビ(OTV)	8
	一 一 一 一 一 一 に (UIV)	(8)

保証書とアフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

☞「操作・困ったときは編」の「困ったときは」の項を参考にして、故障かどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。BSデジタル、110度CSデジタルの放送局との受信契約や番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターや衛星サービス会社、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)に問い合わせてください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する 場合があります。その際、交換した部品は回収させていた だきます。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとでも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KDF-42E1000 KDF-50E1000

型名について詳しくは、 ②「操作・困ったときは編」の「修理に出す前に」をご覧ください。

故障の状態:できるだけくわしく 購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

主な仕様

システム

受信方式 NTSC方式

地上デジタル放送方式 BSデジタル放送方式

110度CSデジタル放送方式

受信チャンネル VHF 1~12チャンネル

UHF 13~62チャンネル

CATV(ケーブルテレビ放送会社との

受信契約が必要)

地上アナログ:C13~C63 地上デジタル·BSデジタル·110度 CSデジタル(テレビ、ラジオ、独立

データ)の各チャンネル

BSデジタル・110度CSデジタル対応周波数

1022 ~ 2072MHz

BSデジタル・110度CSデジタル対応ローカル周波数

10.678GHz

構造スクリーン、投射一体型

背面投射タイプ

投射方式3LCDパネル、1レンズ方式LCDパネル0.73インチTFT LCDパネルパネル解像度約92万ドット: 1280×720

(ドット:水平×垂直)

ランプ 高圧水銀ランプ

100W:XL-2400

レンズ F2.4

大口径広角レンズ -ン 特殊2枚構成スクリーン

スクリーン 特殊2枚構成スクリーン 使用スピーカー フルレンジ 5.5×15cm(2)

音声出力 実用最大出力:

内蔵スピーカー

12W+12W(JEITA) 負荷インピーダンス 8Ω

入出力端子

アンテナ端子 VHF/UHF 75Ω F型コネクター、

BS/110度CS IF 75Ω F型コネクター

(コンバーター用電源出力、 DC15/11V最大4W、芯線側+、 オート/入/切、メニュー切り換え) ビデオ1~3入力端子

S2映像(ビデオ1入力端子):

4ピンミニDIN

Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、

同期負

C:0.286Vp-p

(バースト信号)、75Ω

映像: ピンジャック、1Vp-p、

75Ω、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス

47kΩ以上

ビデオ2入力とコンポーネント 2入力の音声入力端子は共有で

す。

コンポーネント1~3入力端子

D4映像:

D端子

Y: 1Vp-p(0.3V負同期付き) P_B/P_R、C_B/C_R: ±350mVp-p

入力インピーダンス 75Ω 音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス

47kΩ以上

ビデオ2入力とコンポーネント

2入力の音声入力端子は共有で

す。

HDMI入力端子 HDMI入力:

映像:デジタルRGB/ Y C_B(P_B)C_R(P_R)

音声:デジタル

デジタル放送/ビデオ出力端子

S2映像:

4ピンミニDIN

Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、

同期負

C:0.286Vp-p

(バースト信号)、75Ω

映像: ピンジャック、1Vp-p、

75 0、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス

4.7kΩ以下

テレビ放送の音声の100%変調時、またはBSデジタル放送の最大出力 -12dB時の数値です。

音声出力端子 2ch出力、ピンジャック

最大出力レベル 2.0Vrms

出力インピーダンス 5kΩ

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック

負荷インピーダンス 16Ω以上

光デジタル音声出力端子

角型端子

AAC/PCM対応

電話回線端子 モジュラージャック、

直流抵抗値 251Ω

LAN(10/100)端子 10 BASE-T/100 BASE-TXコネク

ター

(ネットワークの使用環境により、接続速度に差が生じることがあります。 本機は10 BASE-T/100 BASE-TXの通信速度や通信品質を保証するもの

ではありません。)

 AVマウス端子
 ミニジャック

 PC映像入力端子
 D-SUB15ピン

RGB信号: 0.7Vp-p、 75Ω 同期信号: TTL レベル、2.2k Ω

PC音声入力端子 ステレオミニジャック 500mVrms、

インピーダンス 47kΩ以上

電源部・その他

モデム通信速度 56kbps

消費電力 KDF-42E1000:195W

KDF-50E1000:195W

消費電力(リモコン待機時):

KDF-42E1000:0.25W KDF-50E1000:0.25W

ただし、以下の電源スタンバイ中は、

消費電力が異なります。 予約した録画の実行中22W

有効画面サイズ KDF-42E1000:919×517mm

KDF-50E1000:1095×616mm

(幅×高さ)

最大外形寸法(最大突起部分を除く)

KDF-42E1000:

999×722×357mm

KDF-50E1000:

1184×827×408mm (幅×高さ×奥行き)

質量 KDF-42E1000:28kg

KDF-50E1000:33kg 電源 AC100V、50/60Hz

● リモートコマンダー RM-JD004 (1)

- 乾電池 単3形(2)
- ◆ VHF/UHF用アンテナ接続ケーブル (2.5m)(1)
- AVマウス(1.5m)(1)
- テレホンコード(10m)(1)
- モジュラーテレホンコード カプラー(1)
- 転倒防止キット ークリップ(2)

-取付用ネジ(2)

- アンテナ変換アダプター(1)
- B-CASカード(デジタル放送用IC カード)とB-CAS用ユーザー登録 はがき台紙(各1)
- 操作·困ったときは編 取扱説明書(1)
- 設置·接続編 取扱説明書(1)
- 保証書(1)
- リニーご相談窓口のご案内(1)

別売りアクセサリー

2005年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

テレビスタンド SU-RG11S(KDF-42E1000用) SU-RG11M(KDF-50E1000用)

交換用ランプユニット

XL-2400

テレビラック固定ベルト

BLT-R10

衛星アンテナなど 接続ケーブルなど

● 「JIS C 61000-3-2適合品」です。

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

本機は米国BBE社の所有する特許USP4638258と 4482866を使用しています。

BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標です。

 TruSurround XT、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc. の商標です。

TruSurround XT技術はSRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。

- HDMI、 HコITTII、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Interface LLCの商標または、登録商標です。
- ◆ 本機は電気通信事業法の規定に基づく技術基準適合認定 モデルです。

機器名	認証番号	
KDF-42E1000 KDF-50E1000	A05-0164005 A05-0163005	

- このテレビは日本国内用です。電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

用語集

五十音順

ア行

アンテナレベル(36、39ページ)

アンテナから入ってくる電波の強さです。 天候や気温、時間帯、アンテナ接続ケー ブルの長さなどによって影響を受けます。

力行

ケーブルテレビ

(32、30、32、34、36ページ)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。地上アナログのテレビ番組や地上デジタル、BSアナログに加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

ゴースト(35ページ)

放送局からの電波が、テレビアンテナに 届く前に、建物や地形の影響で妨害波と なり、時間がズレて二重、三重に受信さ れることです。そのため、正しく送られ てきた画像に妨害波の画像が重なって表 われ、見にくい画面となります。

サ行

シンクロ録画(愛52、55ページ)

本機から録画する番組の信号が、録画機器の入力端子に入力されると、録画機器側で自動で録画を開始する機能。

夕行

地上デジタル放送

2003年12月に一部地域で放送が開始された、地上波によるデジタル放送です。 UHFの周波数帯域を利用して送信されます。

デジタル信号で大量の情報を扱えるので、 多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。デジタルハイビジョン信号 したるテレビ放送や、また文字や画像などのデータ放送などがあります。

デジタルCS放送(愛28ページ)

110度CSデジタル放送ではなく、SKY PerfecTV!のことです。

通信衛星を使ったCS放送の一種です。従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することで、大量の情報を扱えます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。

デジタルハイビジョン信号

デジタル放送の画像方式で、1125i(1080i) と750p(720p)があり、大画面になっても走査線(テレビ画面を水平に走る線)が目立たなく、35mm映画なみの臨場感あふれる高精細画質を楽しめます。

データ放送(30、45ページ)

放送波で情報を伝送し、ニュースや気象情報などを提供するサービスです。双方向通信を使ったショッピングや視聴者参加番組などのデータ放送もあります。データのみを専門に扱っている独立データと、デジタル放送のテレビやラジオの番組に連動して見ることができる連動データがあります。

八行

光デジタル音声出力 (愛59ページ)

音声信号をデジタル形式のまま出力できるため、劣化がなく高品質の音声を楽しめます。

標準テレビ信号(5)

デジタル放送の画像方式で、525i (480i) と525p (480p) があり、525i は地上アナログと同等の画質です。

ラ行

ラジオ放送

画像や連動したデータを楽しめるラジオ 放送と、音声のみのラジオ放送があり、 番組によっては音楽CD並みの高音質が楽 しめます。

数字・アルファベット順

110度CS(CS1、CS2)デジタル放送

2002年3月から始まった、110度デジタル衛星N-SAT-110によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。デジタル信号で大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。テレビ放送に加え、文字や画像などのデータ放送、音楽CD並みの高音質なラジオ放送などがあります。

5.1ch(チャンネル)

左フロント、右フロント、センター、左 リア、右リアの5本のスピーカーとサブ ウーファーから、それぞれ独立した音声 を出力できるサラウンド方式です。

本機の光デジタル音声出力端子に5.1ch 対応のオーディオ機器をつなぐと、本機 が受信した5.1chサラウンドの音声を楽しめます。

AAC

デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング(Advanced Audio Coding)」の略で、高い圧縮率で音楽CD並みの音質を実現します。

B-CASカード(デジタル放送用IC カード)(愛24ページ)

プラスチック・カードに集積回路を埋め込んだものです。チャンネルの契約、購入内容などの情報がB-CASカードに記憶されます。記憶された情報は、電話回線を通じて放送局に送信されます。

BSデジタル放送

2000年12月から始まった、放送衛星 (BS)によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。デジタル信号で 大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。デジタルハイビジョン信号 (D) によるテレビ放送や、また文字や画像などのデータ 放送、音楽CD並みの高音質なラジオ放送などがあります。

D端子(愛50、69ページ)

デジタルCS放送やDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。

D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。

本機にはD4入力端子が付いています。

- D1端子: 525i(480i)の信号に対応
- D2端子: 525i(480i)と525p(480p) の信号に対応
- D3端子: 525i(480i)と525p(480p)、 1125i(1080i)の信号に対応
- D4端子: 525i (480i) と525p (480p)、 1125i (1080i)、750p (720p) の信号 に対応

iはインターレース、pはプログレッシブ の略です。

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

ID-1方式(ビデオID-1システム) (愛70ページ)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。本機はID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオなどを、本機のビデオ1~3入力端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

HDMI(949、70ページ)

テレビ接続機器のデジタル映像・音声信号を直接つなぐインターフェースです。 HDMI端子(DVDプレーヤー、AVアンプなど)とテレビを1本のケーブルで接続することで高品質な映像と音声を楽しめます。

対応している映像信号:

525i (480i)、525p (480p)、1125i (1080i)、750p (720p)

対応している音声信号:

リニアPCM 32kHz、44.1kHz、48kHz


PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する 方式です。「パルス・コード・モジュレー ション(Pulse Code Modulation)」の略 で、手軽にデジタル音声を楽しめます。

S2映像端子(S2方式) (愛51、70ページ)

S映像のC端子へ直流電圧を重畳することにより、画面の横縦比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名前です。縦長に圧縮された画像は「フル」モードに、レターボックスの映像は「ズーム」モードに自動的に戻す識別制御記号が入っています。本機はS2方式に対応しています。S2映像出力端子が付いたビデオカメラなどを、本機のS2映像入力端子につなぐと、S2方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

接続端子の名前とはたらき

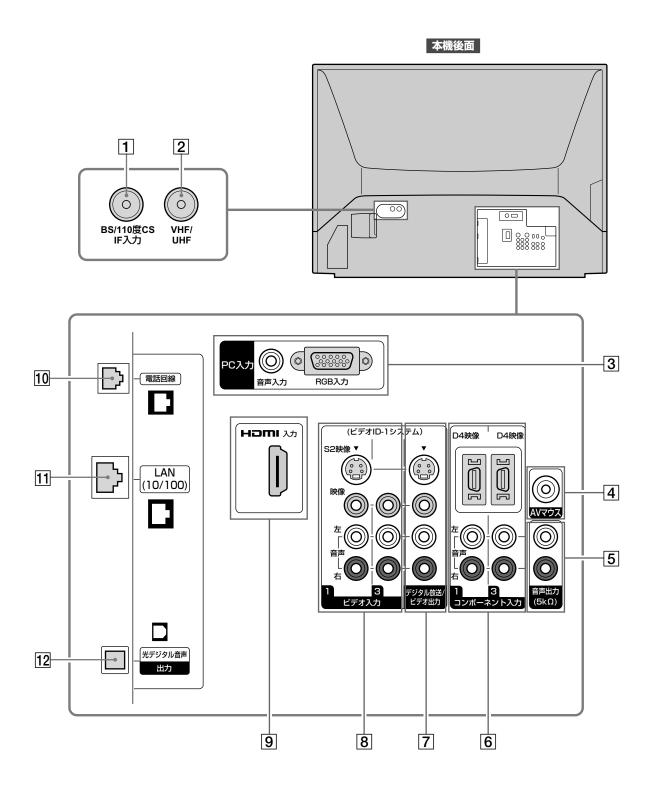

愛のページに詳しい説明があります。

BS/110度CS IF入力端子 (愛25、27、53、54ページ)

衛星アンテナからの同軸ケーブルをつなぎます。衛星アンテナ用の電源を供給するため、DC15/11Vの直流電圧が出ています。

ご注意

VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルは絶対につながないでください。

2 VHF/UHFアンテナ端子 (**) 25、53、54ページ)

VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレビのケーブルをつなぎます。

③ PC入力端子(音声/RGB入力)(愛60ページ)

音声入力端子

別売りの音声コード(ステレオミニプラグ)を使って、 パソコンの音声出力端子につなぎます。

RGB入力端子

別売りのHD15-HD15ビデオ信号ケーブル(アナログ RGB)を使って、パソコンのD-SUB出力端子につなぎます。Macintoshコンピューターにつなぐときは、必要に応じて市販のアダプターをお使いください。

端子ピン配列

ピン番号	入力信号名
1	Rビデオ信号入力
2	Gビデオ信号入力
3	Bビデオ信号入力
4	グランド
5	グランド
6	グランド
7	グランド
8	グランド
9	DDC 5V 入力
10	グランド
11	グランド
12	DDCデータ
13	水平同期信号
14	垂直同期信号
15	DDCクロック

4 AVマウス端子(愛53ページ)

付属のAVマウスをつなぎます。

⑤ 音声出力(5kΩ)端子(左/右)

オーディオ機器の音声入力端子につなぎます。 録画予約(愛「録画・予約をするための設定をする」55ページ)の設定に関係なく、選んでいるチャンネルや 入力の音声が出力されます。

6 コンポーネント1、3入力端子(D4映像/音声)(愛49、50、53、54ページ)

D4映像入力端子

デジタルCSチューナーやビデオ機器などのD映像出力端子につなぎます。

音声入力端子

デジタルCSチューナーやビデオ機器などの音声出力端子につなぎます。

D端子について

デジタル放送には次のような信号フォーマットがあります。

信号フォーマット	走査線数	有効走査線数
525i(480i)	525本	480本
525p(480p)	525本	480本
1125i(1080i)	1125本	1080本
750p(720p)	750本	720本

iはインターレース:飛び越し走査、pはプログレッシブ:順次走査の略です。

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

デジタル放送の信号フォーマットに対応するD端子の 種類は次のようになっています。

D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の種類	525i	525p	1125i	750p
D1端子	0	×	×	×
D2端子	0	0	×	×
D3端子	0	0	0	×
D4端子	0	0	0	0

接続端子の名前とはたらき(つづき)

ブジタル放送/ビデオ出力端子(S2映像/映像/音声)(ビデオID-1システム)(愛53ページ)

ビデオなどのビデオ入力端子につなぎます。 地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110度 CSデジタル、ビデオ1~3入力*の信号が出力されます。

* ただし、ビデオ1入力の信号については、メニューで「ビデオ出力設定」を「ビデオ1あり」に設定してください(®「操作・困ったときは編」の「各種設定をする」)。

メニューボタンを押して、「台セットアップ」→「ら各種設定」→「ビデオ出力設定」→「ビデオ1あり」の順に選ぶ。

8 ビデオ1、3入力端子(S2映像/映像/音声) (ビデオID-1システム)(愛51ページ)

ビデオやレーザーディスクプレーヤー、DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。

9 HDMI入力端子(949ページ)

DVDプレーヤーやAVアンプのHDMI出力端子につなぎます。デジタル映像・音声信号を入力します。 対応している映像信号:525i (480i)、525p (480p)、1125i (1080i)、750p (720p) 対応している音声信号:リニアPCM 32kHz、44.1kHz、48kHz

10 電話回線端子(学29、30ページ)

付属のモジュラーテレホンコードカプラーを使って電話コンセントにつなぎます。また、ISDN回線をお使いのときは、ターミナルアダプターのアナログポートにつなぎます。ADSL回線をお使いのときは、スプリッターと市販のモジュラーテレホンコードカプラーを使ってつなぎます。

| Tan Lan(10/100)端子(30ページ)


別売りのネットワーク(LAN)ケーブルを使って、モ デムやルーターにつなぎます。

12 光デジタル音声出力端子

(359ページ)

AVアンプやサンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどの、光デジタル音声入力端子につなぎます。

デジタル放送のデジタル音声が出力されます。 また、地上アナログやビデオ機器などからのアナログ音声などはPCM音声(2ch)のデジタル信号に変換して出力されます。

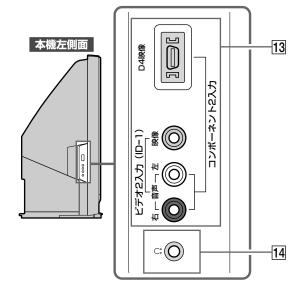

愛のページに詳しい説明があります。

13 ビデオ2入力端子(映像/音声) (ビデオID-1システム)/コンポーネント2 入力端子(D4映像/音声)

(3650ページ)

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ 出力端子またはコンポーネント出力端子につなぎます。 ビデオ2入力とコンポーネント2入力の音声入力端子 は共有です。

14 ヘッドホン端子

ヘッドホンをつなぎます。

ご注意

- コンポーネント入力端子、HDMI入力 端子、PC入力端子につないだ機器の映像・音声信号は出力されません(7)。
- 字幕放送の字幕は出力されません(7)。
- デジタル放送のラジオやデータの音声 は記録できますが、画像は正しく記録 されません(7)。
- S2映像出力端子からは、デジタル放送の映像とビデオ1入力のS2映像入力端子につないだ機器の映像のみが出力されます(7)。
- 通常は、画面に映っている映像と音声を出力します。ただし、録画実行中は 録画しているチャンネルの映像と音声 が出力されます([7])。
- 「録画方法」を「シンクロ録画」に設定しているとき(を55ページ)は、通常は映像と音声は出力されません。録画実行中のみ録画しているチャンネルの映像と音声が出力されます([7])。

索引(設置・接続編)

五十音順	
あ行 アフターサービス 63 暗証番号 48 アンテナレベル 33, 36, 39, 66 イベントリレー 55 衛星アンテナ 設定 39 つなぐ 27 レベル 33, 39 オーディオ機器 58 オートステレオ 35	3 3 5 7 9)
かんたん設定 31 共同受信システム 25, 26 ケーブルテレビ 28, 32, 34, 36, 66 ゲーム機 51 県域設定 37 ゴースト 35, 66 ゴースト・リダクション 35 個人情報の消去 48 コンポーネント 49, 53, 54, 69	3 3 1 7 5 3
さ行サテライト用同軸ケーブル25, 27視聴年齢制限48初期設定31シンクロ録画52, 55スター・チャンネル47接続端子の名前とはたらき68双方向通信29, 66	3 I I 3
だ行 ダイヤルアップ	7 7 5 7
チャンネル 自動設定	

デジタルCS放送	
電話回線設定つなぐ電話番号非通知	42 29 43
な行 二重音声 設定 ネットワーク ネットワーク(LAN)ケーブル	45
は行 ハードディスクレコーダー 49, 51, 53	. 58
パソコン	60 39 30 , 70
ビデオ51 つなぐ51 付属品ブルーレイディスクレコーダー	, 53 18
	46 70
ま行 マイラインプラス モジュラージャック モジュラーテレホンコードカプラー	29
	, 29 , 45
や行 郵便番号設定	37
りモコン ルーター 30 録画予約 52	, 45

デジタルCSチューナー 51 **数字・アルファベット順**

数字	
0発信	42
10pps	
110度CSデジタル27, 39	, 40
20pps	42
9発信	42
アルファベット	
ADSL回線	30
AVアンプ	
AVマウス 18, 52, 53, 55	, 56
B-CASカード24	, 66
BSデジタル 27, 39	, 40
BSデジタル・110度CSデジタル	
加入申し込み	
CATV 32, 34	
DVDプレーヤー 49,50	
DVDレコーダー 49, 50, 51	
D端子 49, 50, 67	
GR設定	
HDMI 49, 67	
HDVハンディカム	
ICカード24	
IPアドレス	
ISDN回線	
LAN	
PC入力	
SKY PerfecTV!110	
S映像	
WOWOW	41

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

- (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は*······ 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- 受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- | 1:修理受付 | 2:使用方法や故障と思われるご相談 | 3:お買物相談 | 4:その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



